

HP Photosmart 8100 series Brukerhåndbok

Norsk



Copyright og varemerker

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett.

Merknad

De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter eller tjenester.

Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. kan ikke holdes ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader i forbindelse med eller som resultat av utrustningen, ytelsen eller bruken av dette dokumentet og programmateriale som det beskriver.

Varemerker

HP, HP-logoen og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoen er et varemerke for SD Association.

Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. CompactFlash, CF og CF-logoen er varemerker for CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemerker eller registrerte varemerker for Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemerke for Infineon Technologies AG i Tyskland, og er lisensiert til MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive er et varemerke for Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia er et varemerke for Toshiba Corporation.

xD-Picture Card er et varemerke for Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoen og Macintosh er registrerte varemerker for Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse merkene av Hewlett-Packard Company skjer i henhold til lisens.

PictBridge og PictBridge-logoen er varemerker for Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre merker og deres produkter er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive eierne. Den innebygde programvaren i skriveren er delvis basert på arbeid utført av Independent JPEG Group. Copyright til visse fotografier i dette dokumentet innehas av de opprinnelige eierne.

Identifikasjonsnummer for modellen: SDGOA-0402

Med henblikk på identifikasjon har produktet fått tildelt et modellnummer. Produktets modellnummer er SDGOA-0402. Dette nummeret må ikke forveksles med merkenavnet (HP Photosmart 8100 series-skriver) eller produktnummeret (Q3399A).

Sikkerhetsinformasjon

Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler ved bruk av dette produktet for å redusere faren for skader som følge av brann eller elektrisk støt.



Advarsel For å hindre fare for brann og elektrisk støt skal produktet ikke utsettes for regn eller noen type fuktighet.

- Les og sørg for at du har forstått alle instruksjonene i heftet *HP Photosmart 8100 series Hurtigstart*.
- Bruk alltid et jordet strømuttak når du kobler skriveren til en strømkilde. Hvis du ikke vet om uttaket er jordet, må du kontakte en godkjent elektriker.
- Følg alle advarsler og instruksjoner som er angitt på produktet.
- Koble produktet fra vegguttaget før rengjøring.
- Ikke installer eller bruk dette produktet nær vann eller når du er våt.
- Plasser produktet slik at det står støtt på et stabilt underlag.
- Plasser produktet i et beskyttet område der ingen kan trå på eller snuble i strømledningen,

og der strømledningen ikke vil bli skadet.

- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, kan du lese informasjonen om problemløsning i hjelpen til HP Photosmart.
- Skriveren har ingen innvendige deler som brukeren kan utføre service på. Service skal utføres av kvalifisert servicepersonale.
- Sørg for god ventilasjon.

Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company har forpliktet seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte.

Vern av miljøet

Denne skriveren er utviklet med en rekke egenskaper som begrenser den miljømessige påvirkningen til et minimum. Hvis du vil ha mer informasjon, gå til HPs Web-område for miljøspørsmål på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Ozonproduksjon

Dette produktet genererer ubetydelige mengder ozongass (O₃).

Energiforbruk

Energiforbruket faller betydelig når produktet er i ENERGY STAR®-modus, noe som sparer naturressurser og penger uten at produktets høye ytelse påvirkes. Dette produktet er kvalifisert for ENERGY STAR, som er et frivillig program utarbeidet for å oppfordre til utvikling av energieffektive kontorprodukter.



ENERGY STAR er et registrert varemerke for det

amerikanske miljøvernbyrået EPA i USA. Som ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company bestemt at dette produktet tilfredsstiller ENERGY STAR-retningslinjene for energieffektivitet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.energystar.gov.

Bruk av papir

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309.

Plastmaterialer

Plastdeler på over 24 gram (0,88 unser) er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å finne plastmaterialer som kan resirkuleres, når skriveren skal kasseres.

Sikkerhetsdatablader for materialer

Sikkerhetsdatablader for materialer (MSDS) er tilgjengelige på HPs Web-område på www.hp.com/go/msds. Kunder uten Internett-tilgang må kontakte HPs kundestøtte.

Resirkuleringsordning

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land, og samarbeider med noen av de største resirkuleringssenterne for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videreselge noen av sine mest populære produkter.

Dette HP-produktet inneholder bly i loddemetallet, og det kan kreve spesiell håndtering ved kassering.

Innhold

1	Velkommen	3
	Skriverens deler	4
	Tilgjengelig ekstrautstyr	7
	Skrivermeny	8
2	Klargjøre for utskrift	15
	Legge i papir	15
	Velge riktig papir	15
	Legge i papir	16
	Sette inn blekkpatroner	18
	Sette inn minnekort	21
	Filformater som støttes	21
	Sette inn et minnekort	21
	Ta ut et minnekort	23
3	Skrive ut fotografier uten datamaskin	25
	Velge et fotooppsett	26
	Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut	27
	Velge fotografier som skal skrives ut	29
	Forbedre fotokvaliteten	30
	Bli kreativ	31
	Skrive ut fotografier	34
	Skrive ut fotografier fra et minnekort	34
	Skrive ut fotografier fra et digitalkamera	38
4	Koble deg til	41
	Koble til andre enheter	41
	Koble til via HP Instant Share	42
5	Skrive ut fra en datamaskin	43
6	Stell og vedlikehold	47
	Rengjøre og vedlikeholde skriveren	47
	Rengjøre skriveren utvendig	47
	Rense blekkpatronene automatisk	47
	Rense blekkpatronkontaktene manuelt	48
	Skrive ut en testside	48
	Justere blekkpatronene	49
	Skrive ut en eksempelside	50
	Oppdatere programvaren	50
	Oppbevare skriveren og blekkpatronene	50
	Oppbevare skriveren	50
	Oppbevare blekkpatronene	51
	Bevare kvaliteten på fotopapir	51
	Oppbevare fotopapir	51
	Håndtere fotopapir	51
7	Problemløsning	53
	Problemer med skrivermaskinvaren	53
	Utskriftsproblemer	54
	Feilmeldinger	58

	Papirfeil.....	58
	Blekkpatronfeil.....	59
	Minnekortfeil.....	61
	Testsidefeil.....	64
	Utskriftsfeil fra datamaskiner.....	65
8	Kundestøtte.....	67
	Kundestøtte per telefon.....	67
	Ring kundestøtte.....	68
	Returnere produktet til HP for reparasjon.....	69
a	Spesifikasjoner.....	71
	Systemkrav.....	71
	Skriverspesifikasjoner.....	72
	Stikkordregister.....	75

1 Velkommen

Takk for at du har kjøpt en HP Photosmart 8100 series-skriver! Med denne nye fotoskriveren kan du skrive ut flotte fotografier, lagre fotografier på en datamaskin og opprette morsomme og enkle prosjekter med eller uten en datamaskin.

Denne håndboken forklarer hovedsakelig hvordan du skriver ut uten å koble til en datamaskin. Hvis du vil lære hvordan du skriver ut fra en datamaskin, må du installere skriverprogramvaren og lese den elektroniske hjelpen. Hvis du vil ha en oversikt over hvordan du bruker en datamaskin sammen med skriveren, kan du se [Skrive ut fra en datamaskin](#). Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer programvaren, kan du se heftet *Hurtigstart*.

Du lærer blant annet hvordan du:



Skriver ut fotografier uten kantlinje med fargerike, tilpassede rammer. Se [Bli kreativ](#).



Forvandler fotografiene til klassiske fotografier på et øyeblikk med svart/hvitt-, sepia- eller andre fargeeffekter. Se [Bli kreativ](#).



Forbedrer kvaliteten på fotografiene ved å fjerne røde øyne, gjøre dem lysere og øke kontrasten. Se [Forbedre fotokvaliteten](#).

Skriveren leveres med følgende dokumentasjon:

- **Heftet *Hurtigstart*:** Heftet *HP Photosmart 8100 series Hurtigstart* forklarer hvordan du konfigurerer skriveren, installerer skriverprogramvaren og skriver ut ditt første fotografi.
- **Brukerhåndbok:** *HP Photosmart 8100 series Brukerhåndbok* er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer

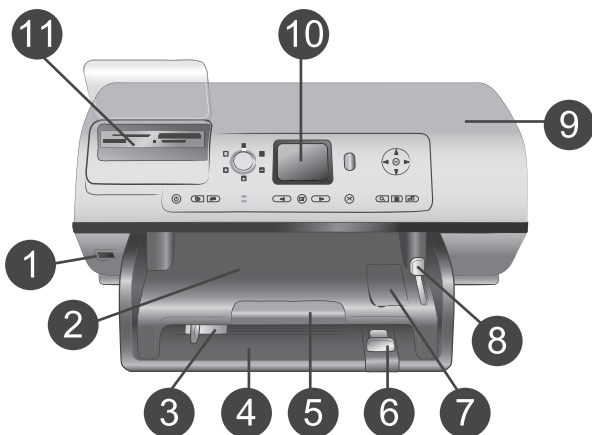
hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin og inneholder informasjon om problemløsning for maskinvaren.

- **Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsning for programvaren.

Når du har installert HP Photosmart-programvaren på en datamaskin, kan du vise den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart:

- **Windows-PC:** Klikk på **Start**, velg **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Hjelp til Photosmart**.
- **Macintosh:** Velg **Hjelp** > **Mac Hjelp** i Finder, og velg deretter **Bibliotek** > **Hjelp til HP Photosmart for Macintosh**.

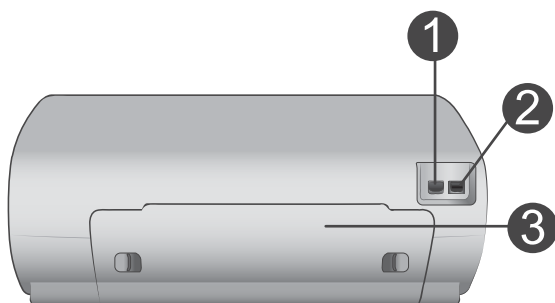
Skriverens deler



Forsiden av skriveren

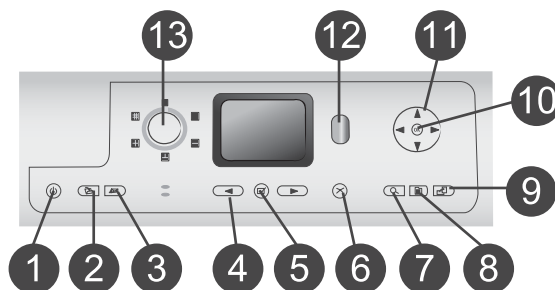
- 1 **Kameraport**
Bruk denne porten til å koble et PictBridge™-digitalkamera til skriveren, eller til å sette inn den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstrautstyr).
- 2 **Utskuff**
Løft denne skuffen for å legge i små typer utskriftsmateriale eller fjerne fastkjørt papir.
- 3 **Papirbreddeskinne**
Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil kanten på papiet i hovedskuffen.
- 4 **Hovedskuff**
Plasser vanlig papir, transparenter, konvolutter eller andre typer utskriftsmateriale i denne skuffen for utskrift.
- 5 **Forlenger for utskuff**
Løft opp klaffen og dra den mot deg for å forlenge utskuffen, slik at papiet fanges opp når det mates ut av skriveren.
- 6 **Papirlengdeskinne**
Juster denne skinnen slik at den sitter helt inntil enden på papiet i hovedskuffen.
- 7 **Fotoskuff**
Løft utskuffen for å legge i fotopapir av liten type i fotoskuffen.

- 8 **Fotoskuffglidebryter**
Skyv denne glidebryteren fra deg for å koble til fotoskuffen.
- 9 **Toppdeksel**
Løft opp dette dekselet for å få tilgang til blekkpatronene og lagringsområdet for blekkpatroner, og for å fjerne fastkjørt papir.
- 10 **Skriverskjerm**
Bruk denne skjermen til å vise fotografier og menyalternativer.
- 11 **Minnekortspor**
Sett inn minnekort her.



Baksiden av skriveren

- 1 **Tilkobling for strømledning**
Bruk denne porten til å koble til strømledningen som fulgte med skriveren.
- 2 **USB-port**
Bruk denne porten til å koble skriveren til en datamaskin eller til et HP-digitalkamera med direkteutskrift.
- 3 **Bakdeksel**
Ta av dette dekselet for å fjerne fastkjørt papir.

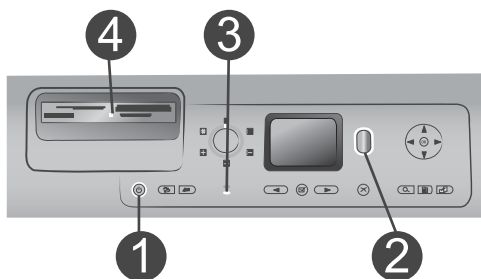


Kontrollpanel

- 1 **On (På)**
Trykk på denne knappen for å slå på skriveren eller sette den i strømsparende modus.
- 2 **Save (Lagre)**
Trykk på denne knappen for å lagre fotografier fra et minnekort til en datamaskin.
- 3 **HP Instant Share**
Trykk på denne knappen for å sende et fotografi via e-post. Knappene **Save** (Lagre) og **HP Instant Share** fungerer bare når skriveren er koblet til en datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Koble deg til**.
- 4 **Piler for Select Photos (Velg fotografier)**

	<p>Bruk disse pilene til å bla gjennom fotografiene på et minnekort.</p>
5	<p>Select Photos (Velg fotografier) Bruk denne knappen til å velge gjeldende fotografi eller enkeltbilde i videoklipp for utskrift.</p>
6	<p>Cancel (Avbryt) Trykk på denne knappen for å oppheve valg av fotografier, gå ut av en meny eller stoppe en handling du har bedt om.</p>
7	<p>Zoom Trykk på denne knappen for å gå inn i Zoom-modus og zoome inn på gjeldende fotografi, og for å gå ut av modusen 9-up view (Visning av 9 fotografier).</p>
8	<p>Menu (Meny) Trykk på denne knappen for å vise skrivermenyen.</p>
9	<p>Rotate (Roter) Trykk på denne knappen for å rotere gjeldende fotografi.</p>
10	<p>OK Trykk på denne knappen for å svare på spørsmål på skriverveskjermen, velge menyalternativer, gå inn i modusen 9-up view (Visning av 9 fotografier) og spille av en video.</p>
11	<p>Piler for Navigation (Navigering) Bruk disse pilene til å bla gjennom alternativene på skrivermenyen, plassere beskjeringsboksen og kontrollere hastigheten og retningen for videoavspilling.</p>
12	<p>Print (Skriv ut) Trykk på denne knappen for å skrive ut valgte fotografier fra et minnekort som er satt inn.</p>
13	<p>Layout (Oppsett)</p>

Vri på denne bryteren for å velge utskriftsoppsett for fotografiene.



Indikatorlamper

1 På-lampe

- **På:** Strømmen er på.
- **Av:** Skriveren er i strømsparende modus.

2 Statuslampe

- **På (grønn):** Strømmen er på og skriveren skriver ikke ut.
- **Av:** Skriveren er i strømsparende modus.
- **Blinker grønt:** Skriveren er opptatt med å skrive ut.
- **Blinker rødt:** Skriveren krever ettersyn.

3 Papirskuffelamper

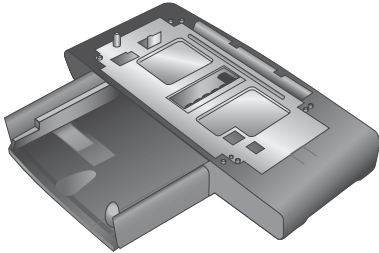
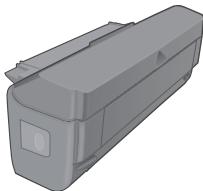
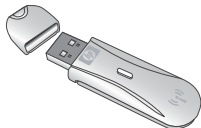
- **Fotoskuffelampen er på:** Fotoskuffen er tilkoblet.
- **Hovedskuffelampen er på:** Hovedskuffen er tilkoblet.

4 Minnekortlampe

- **På:** Minnekortet er satt inn riktig.
- **Av:** Det er ikke satt inn et minnekort.
- **Blinker:** Informasjon overføres mellom minnekortet og skriveren eller datamaskinen.

Tilgjengelig ekstrautstyr

Det finnes en mengde ekstrautstyr til HP Photosmart 8100 series-skriveren som øker anvendeligheten. Ekstrautstyret kan ha et annet utseende enn det som vises her. Ekstrautstyret er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/regioner.

Navn på ekstrautstyr	Beskrivelse
 <p>250-arks papirskuff</p>	<p>Øke skriverens papirkapasitet med en 250-arks skuff og bruk mindre tid på å overvåke utskriftsjobbene. (Modell: Q3447A)</p>
 <p>Ekstrautstyr for tosidig utskrift</p>	<p>Skriv ut på begge sider av et ark. Du sparer penger (tosidig utskrift reduserer papirforbruket) og gjør store dokumenter lettere å håndtere. (Modell: Q5712A)</p>
 <p>Trådløs HP Bluetooth®-skriveradapter</p>	<p>Den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren passer i kameraporten foran på skriveren, og gjør det mulig å skrive ut ved hjelp av den trådløse Bluetooth-teknologien. (Modell: Q3395A)</p>

Skrivermeny

Trykk på **Menu** (Meny) for åpne skrivermenyen. Hvis du trykker på **Menu** (Meny) mens du viser en undermeny, kommer du tilbake til skriverens hovedmeny.

Slik navigerer du i skrivermenyen:

- Trykk på **Navigation** (Navigering) ▲ eller ▼ for å bla gjennom menyalternativene som vises på skriverskjermen. Menyalternativer som ikke er tilgjengelige, vises i grått.
- Trykk på **OK** for å åpne en meny eller velge et alternativ.
- Trykk på **Cancel** (Avbryt) for å gå ut av gjeldende meny.

Skrivermenyens oppbygning

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
Print Options	Print all (Skriv ut alle)	
	Print proof sheet (Skriv ut testside)	

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
(Utskrifts- alternativer)	Scan proof sheet (Skann testutskrift)	
	Video action prints (Videobilder)	
	Print range (Utskriftsområde)	Select beginning of range (Velg begynnelsen på området): Select end of range (Velg slutten på området):
	Print index page (Skriv ut indeksside)	
	Print new (Skriv ut nye)	
Edit (Rediger)	Remove red eye (Fjerne røde øyne)	
	Photo brightness (Fotolysstyrke)	Photo brightness (Fotolysstyrke): (Trykk på Navigation (Navigering) ► eller ◀ for å øke eller redusere fotolysstyrken.)
	Add frame (Legg til ramme)	Select pattern (Velg mønster): Select color (Velg farge):
	Add color effect (Legg til fargeeffekt)	Choose color effect (Velg fargeeffekt): <ul style="list-style-type: none"> • Black and white (Svart/hvitt) • Sepia • Antique (Antikk) • No effect (Ingen effekt) (standard) Fargeeffekten påvirker ikke rammer som er opprettet med alternativet Add frame (Legg til ramme).
Tools (Verktøy)	View 9-up (Vis 9 fotografier)	
	Slide show (Lysbildefremvisning)	Trykk på OK for å stoppe midlertidig eller fortsette en lysbildefremvisning. Trykk på Cancel (Avbryt) for å stoppe lysbildefremvisningen.

Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
	Print quality (Utskriftskvalitet)	Print quality: <ul style="list-style-type: none"> Best (standard) Normal
	Print sample page (Skriv ut eksempelside)	
	Print test page (Skriv ut testside)	
	Clean cartridges (Rengjør blekkpatroner)	Continue to second level cleaning? (Fortsett til andre rengjøringsnivå?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Ja) No (Nei) Continue to third level cleaning? (Fortsett til tredje rengjøringsnivå?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Ja) No (Nei)
	Align cartridge (Juster blekkpatron)	
Bluetooth	Device address (Enhetsadresse)	Device address: <p>(Noen enheter med trådløs Bluetooth-teknologi krever at du angir adressen til enheten de forsøker å finne. Dette menyalternativet viser enhetsadressen.)</p>
	Device name (Enhetsnavn)	Device name (Enhetsnavn): <p>(Du kan velge et enhetsnavn for skriveren som vises på andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi når de finner skriveren.)</p>
	Passkey (Hovednøkkel)	(Trykk på Navigation (Navigering) ▲ for å øke nummeret må én, og trykk på Navigation (Navigering) ▼ for å redusere nummeret. Trykk på OK for å gå til neste nummer.) <p>(Du kan definere en numerisk Bluetooth-hovednøkkel for skriveren som brukere av enheter med Bluetooth-teknologi</p>

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
		som forsøker å finne skriveren, må angi før de kan skrive ut, hvis skriverens Security level (Sikkerhetsnivå) for Bluetooth er satt til High (Høyt). Standard hovednøkkel er 0000.)
	Accessibility (Tilgjengelighet)	<p>Accessibility:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visible to all (Synlig for alle) Not visible (Ikke synlig) <p>Når Accessibility (Tilgjengelighet) er satt til Not visible (Ikke synlig), er det bare enheter som kjenner skriverens enhetsadresse som kan skrive ut på den.</p> <p>(Du kan angi at den Bluetooth-utstyrte skriveren skal være synlig eller usynlig for andre enheter med Bluetooth-teknologi ved å endre dette alternativet.)</p>
	Security level (Sikkerhetsnivå)	<p>Security Level:</p> <ul style="list-style-type: none"> High (Høyt) (Skriveren krever at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren.) Low (Lavt) (Skriveren krever ikke at brukere av andre enheter med Bluetooth-teknologi angir hovednøkkelen for skriveren.)
	Reset Bluetooth options (Tilbakestill Bluetooth-alternativer)	<p>Reset Bluetooth options (Tilbakestill Bluetooth-alternativer):</p> <ul style="list-style-type: none"> Yes (Ja) No (Nei)
Help (Hjelp)	Cartridges (Patroner)	<p>Print Cartridge Help (Hjelp for blekkpatron):</p> <p>(Trykk på Navigation (Navigering) ▲ eller ▼ for å bla</p>

Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
		gjennom HP-blekkpatronene som er tilgjengelige for skriveren. Trykk deretter på OK for å se hvordan du setter inn blekkpatronen.)
	Photo sizes (Fotostørrelser)	Photo Sizes Help (Hjelp for fotostørrelser): (Trykk på Navigation (Navigering) ▲ eller ▼ for å bla gjennom de tilgjengelige fotostørrelsene.)
	Paper loading (Papirpåfylling)	Paper Loading Help (Hjelp for papirpåfylling): (Trykk på Navigation (Navigering) ▲ eller ▼ for å bla gjennom informasjon om å legge i papir.)
	Paper jams (Papirstopp)	Paper Jam Help (Hjelp for papirstopp): (Velg denne for å se hvordan du fjerner fastkjørt papir.)
	Camera connect (Kameratilkobling)	Camera Connect Help (Hjelp for kameratilkobling): (Velg denne for å se hvor du kobler et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren.)
Preferences (Innstilling-er)	SmartFocus	Turn SmartFocus (Slå smartfokus): <ul style="list-style-type: none"> On (På) (standard) Off (Av)
	Digital Flash (Digital blits)	Turn Digital Flash (Slå digital blits): <ul style="list-style-type: none"> On (På) Off (Av) (standard)
	Date/time (Dato/klokkeslett)	Date/time stamp (Stempel for dato/klokkeslett): <ul style="list-style-type: none"> Date/time (Dato/klokkeslett) Date only (Bare dato) Off (Av) (standard)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
	Colorspace (Fargerom)	<p>Choose colorspace (Velg fargerom):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sRGB • Adobe RGB • Auto-select (Automatisk valg) (standard) <p>Standardvalget Auto-select (Automatisk valg) angir at skriveren skal bruke fargerepresentasjonen Adobe RGB hvis den er tilgjengelig. Skriveren bruker sRGB som standard hvis Adobe RGB ikke er tilgjengelig.</p>
	Passport photo mode (Passfotomodus)	<p>Turn passport photo mode (Slå passfotomodus):</p> <ul style="list-style-type: none"> • On (På) • Off (Av) (standard) <p>Select Size (Velg størrelse):</p> <p>Hvis du velger On (På), blir du bedt om å velge passfotostørrelsen. Passfotomodus angir at skriveren skal skrive ut alle fotografier i den valgte størrelsen. Hver side inneholder ett fotografi. Hvis du angir flere eksemplarer av samme fotografi, vises imidlertid alle på samme side (hvis det er plass).</p> <p>Du må la fotografier som er skrevet ut i passfotomodus, tørke over natten før du laminerer dem.</p>
	Tray select (Velg skuff)	<p>Select which paper tray to use (Velg hvilken papirskuff som skal brukes):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Front (Fremre) (standard når bakre skuff ikke er satt inn) • Rear (Bakre) • Ask each time (Spør hver gang) (standard når bakre skuff er satt inn)

Skrivermenyens oppbygning (forts.)

Hovedmeny	Undermenyer/alternativer	Flere undermenyer/alternativer
	Paper detect (Papirregistrering)	Auto paper detect (Automatisk papirregistrering): <ul style="list-style-type: none"> On (På) (standard) Off (Av)
	Preview animation (Forhåndsvis animasjon)	Turn preview animation (Slå forhåndsvis animasjon): <ul style="list-style-type: none"> On (På) (standard) Off (Av)
	Video enhancement (Videoforbedring)	Turn video print enhancement (Slå videoutskriftsforbedring): <ul style="list-style-type: none"> On (På) Off (Av) (standard)
	Restore defaults (Gjenopprett standardinnstillinger)	Restore original factory preferences (Gjenopprett opprinnelige fabrikkinnstillinger): <ul style="list-style-type: none"> Yes (Ja) No (Nei) <p>Gjenoppretter fabrikkinnstillingene for alle menyelementene bortsett fra Select language (Velg språk) og Select country/region (Velg land/region) (under Language (Språk) på menyen Preferences (Innstillinger)) og Bluetooth-innstillinger (under Bluetooth på skriverens hovedmeny).</p>
	Language (Språk)	Select language (Velg språk): Select country/region (Velg land/region):

2 Klargjøre for utskrift

Før du kan begynne å skrive ut, bør å du gjøre deg kjent med tre enkle fremgangsmåter:

- Legge i papir
- Sette inn blekkpatroner
- Sette inn minnekort

Du må legge i papir og sette inn en blekkpatron før du setter inn et minnekort.

Legge i papir

Lær hvordan du velger riktig papir til utskriftsjobben og hvordan du legger det i den riktige skuffen.

Velge riktig papir

Hvis du vil se en liste over tilgjengelig HP Inkjet-papir eller kjøpe rekvisita, kan du gå til følgende adresser:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Europa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
- www.hp.com/paper (Asia/stillehavsområdene)

Velg blant disse typene av kvalitetsfotopapir fra HP for å få de beste resultatene fra skriveren.

Hvis du vil skrive ut:	Bruker du dette papiret:
Fotografier og forstørrelser av høy kvalitet med lang levetid	HP Premium Plus photo paper (HP Premium Plus Photo-papir) (Også kjent som Colorfast Photo Paper (Colorfast Photo-papir) i noen land/regioner.)
Bilder med middels til høy oppløsning fra skannere og digitalkameraer	HP Premium photo paper (HP Premium Photo-papir)
Fritids- og forretningsfotografier	HP photo paper (HP Photo-papir) HP Everyday photo paper (HP Photo-papir for det daglige bruk)
Tekstdokumenter, kladdeversjoner, test- og justeringssider	HP Premium inkjet paper (HP Premium Inkjet-papir)

Slik holder du papiret i god stand for utskrift:

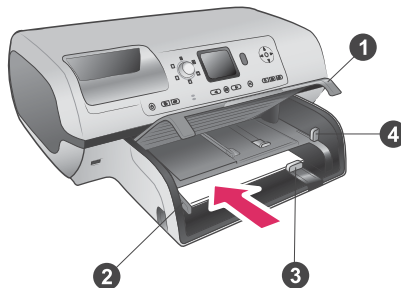
- Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- La papiret ligge flatt på et kjølig og tørt sted. Hvis hjørnene bøyer seg, plasserer du papiret i en plastpose og bøyer det forsiktig i motsatt retning til det ligger flatt.
- Hold fotopapir i kantene for å unngå flekker.

Legge i papir

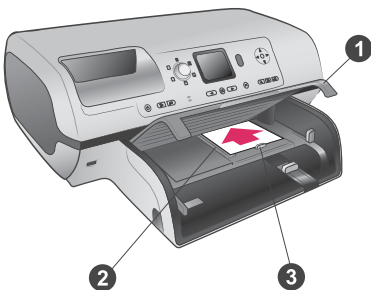
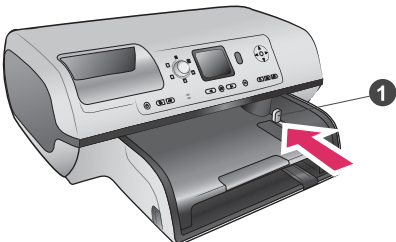
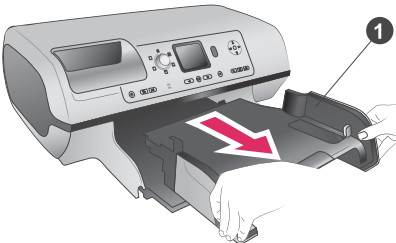
Tips for å legge i papir:

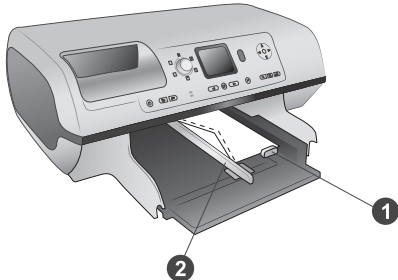
- Du kan skrive ut fotografier og dokumenter på en rekke forskjellige papirstørrelser, fra 76 x 127 mm (3 x 5 tommer) til 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer) og på 216 mm (8,5 tommers bredt) listepapir.
- Før du legger i papir, skyver du ut papirbreddeskinnen og papirlengdeskinnen for å gi plass til papiret. Når du har lagt i papir, justerer du skinnene slik at de sitter helt inntil kantene på papiret uten å bøye det.
- Legg i bare én papirstørrelse og -type om gangen. Ikke bland papirtyper og -størrelser i hovedinnskuffen eller i fotoskuffen.
- Når du har lagt i papir, trekker du ut utskufforlengeren for å ta imot sidene som skrives ut. Dette forhindrer at sidene som skrives ut, faller ut av utskuffen.

Bruk retningslinjene i følgende tabell for å legge i de vanligste papirstørrelsene i skriveren.

Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes								
<ul style="list-style-type: none">• Letter- eller A4-papir• Transparenter• 20 x 25 cm (8 x 10 tommer) fotopapir	<ol style="list-style-type: none">1 Løft utskuffen.2 Legg i vanlig papir, fotopapir eller transparenter med utskriftssiden ned. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn toppen på papirlengdeskinnen.3 Dra fotoskuffglidebryteren mot deg til den stopper. Hovedlampen tennes, noe som betyr at papiret fra hovedskuffen vil bli brukt for neste utskriftsjobb.4 Senk utskuffen.	<p>Hovedskuff</p>  <table><tr><td>1</td><td>Utskuff</td></tr><tr><td>2</td><td>Papirbreddeskinne</td></tr><tr><td>3</td><td>Papirlengdeskinne</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotoskuffglidebryter</td></tr></table>	1	Utskuff	2	Papirbreddeskinne	3	Papirlengdeskinne	4	Fotoskuffglidebryter
1	Utskuff									
2	Papirbreddeskinne									
3	Papirlengdeskinne									
4	Fotoskuffglidebryter									
<ul style="list-style-type: none">• 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) fotopapir• Indeks-kort• Hagaki-kort• Kort i L-størrelse	<ol style="list-style-type: none">1 Løft utskuffen.2 Legg i papir med utskriftssiden ned. Hvis du bruker papir med flik, legger du det i slik at fliken mates inn sist.3 Senk utskuffen.4 Skyv fotoskuffglidebryteren fra deg til den stopper. Fotoskufflampen tennes, noe som betyr at papiret fra fotoskuffen vil bli brukt for neste utskriftsjobb.	<p>Fotoskuff</p>								

(forts.)

Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes								
		<div></div> <div><table><tr><td>1</td><td>Utskuff</td></tr><tr><td>2</td><td>Papirbreddeskinne</td></tr><tr><td>3</td><td>Papirlengdeskinne</td></tr></table></div> <div></div> <div><table><tr><td>1</td><td>Fotoskuffglidebryter</td></tr></table></div>	1	Utskuff	2	Papirbreddeskinne	3	Papirlengdeskinne	1	Fotoskuffglidebryter
1	Utskuff									
2	Papirbreddeskinne									
3	Papirlengdeskinne									
1	Fotoskuffglidebryter									
<ul style="list-style-type: none">• 13 x 18 cm (5 x 7 tommer)• Konvolutter	<ol style="list-style-type: none">1 Ta ut utskuffen ved å trykke inn knappene på hver side og dra skuffen mot deg.2 Legg i fotopapir med utskriftssiden ned. Legg i konvolutter med forsiden ned og klaffen til venstre. Skyv klaffene inn i konvoluttene for å forhindre fastkjørt papir.3 Sett utskuffen på plass.4 Dra fotoskuffglidebryteren mot deg til den stopper. Hovedlampen tennes, noe som betyr at papiret fra hovedskuffen vil bli brukt for neste utskriftsjobb.	<div>Hovedinnskuff</div> <div></div> <div><table><tr><td>1</td><td>Utskuff</td></tr></table></div>	1	Utskuff						
1	Utskuff									

Papirtype	Hvordan legge i	Skuff som skal brukes				
		<div></div> <table><tr><td>1</td><td>Papirlengdeskinne</td></tr><tr><td>2</td><td>Papirbreddeskinne</td></tr></table>	1	Papirlengdeskinne	2	Papirbreddeskinne
1	Papirlengdeskinne					
2	Papirbreddeskinne					

Sette inn blekkpatroner

Med HP Photosmart 8100 series-skriveren kan du skrive ut fotografier i farger og svart/hvitt. HP leverer ulike typer blekkpatroner, slik at du kan velge de beste patronene for det du skal skrive ut. Patronnumrene du kan bruke i denne skriveren, vises også på bakdekselet.

For optimale utskriftsresultater anbefaler HP at du bare bruker blekkpatroner fra HP. Bruk av en blekkpatron som ikke står i denne tabellen, kan føre til at skrivergarantien blir ugyldig.

Bruk de riktige blekkpatronene

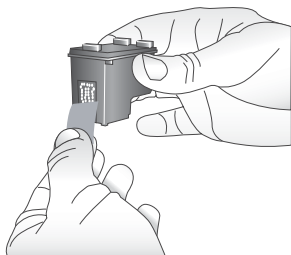
Hvis du vil skrive ut:	Setter du inn denne blekkpatronen i venstre holder:	Setter du inn denne blekkpatronen i høyre holder:
Fullfargefotografier	HP trefarget nr. 343 eller nr. 344	HP foto nr. 348
Svart/hvitt-fotografier	HP trefarget nr. 343 eller nr. 344	HP grå foto nr. 100
Sepia- eller antikkfotografier	HP trefarget nr. 343 eller nr. 344	HP foto nr. 348
Tekst og fargede strektegninger	HP trefarget nr. 343 eller nr. 344	HP svart nr. 339



Forsiktig Kontroller at du bruker riktig blekkpatron. Vær også oppmerksom på at HP fraråder å endre eller etterfylle HP-patroner. Skader som følge av endring eller etterfylling av HP-patroner dekkes ikke av HPs garanti.

For å få best mulig utskriftskvalitet anbefaler HP at du setter inn alle blekkpatroner før datoen som er stemplet på esken.

Sette inn eller bytte blekkpatroner



Fjern den rosa plasttapen.

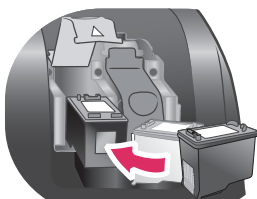
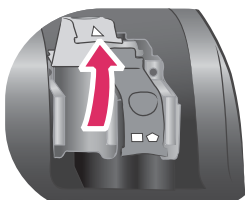


Ikke ta på her.

Klargjøre skriveren og blekkpatronene

- 1 Kontroller at strømmen er på, og at du har fjernet pappen fra innsiden av skriveren.
- 2 Løft hoveddekselet på skriveren.
- 3 Fjern den rosa plasttapen fra **begge** patronene.

Ikke ta på blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene, og ikke sett tapen tilbake på patronene.



Sette inn blekkpatronene

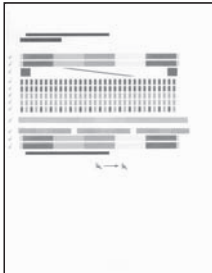
- 1 Hvis du skal bytte en blekkpatron, trykker du ned dekselet på blekkpatronholderen og trekker det utover for å åpne det, og deretter trekker du ut blekkpatronen.
- 2 Kontroller at symbolet på blekkpatronetiketten samsvarer med riktig holder. Hold blekkpatronen med etiketten opp og skyv den litt på skrå inn i holderen slik at de kobberfargede kontaktene går inn først. Skyv patronen inn til den smetter på plass.
- 3 Lukk dekselet på blekkpatronholderen.
- 4 Gjenta de foregående trinnene for å sette inn den andre patronen hvis det trengs.
- 5 Når du er ferdig med å sette inn patronene, lukker du hoveddekselet.

Du må sette inn begge blekkpatronene for at skriver skal fungere ordentlig.

Sette inn eller bytte blekkpatroner (forts.)

Tips I alternativ utskriftsmodus kan du fortsette å skrive ut selv om en av blekkpatronene slutter å fungere eller går tom for blekk. Ta ut blekkpatronen og lukk hoveddekselet for å gå over i alternativ utskriftsmodus. Skriveren fortsetter utskriften, men med lavere hastighet og dårligere utskriftskvalitet. En melding minner deg på at skriveren er i alternativ utskriftsmodus. Bytt blekkpatronen så snart som mulig.

Skjermbildet som vises når skriveren er i hvilemodus, har to ikoner som viser det omtrentlige blekknivået for hver blekkpatron (100 %, 75 %, 50 %, 25 % og nesten tom). Blekknivåikonene vises ikke hvis én eller begge blekkpatronene ikke er originale HP-blekkpatroner.

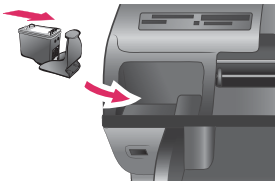


Hver gang du setter inn eller bytter en blekkpatron, vises en melding som ber deg om å skrive ut en justeringsside. Dette sikrer utskrifter av høy kvalitet.

Justere blekkpatronene

- 1 Legg papir i innskuffen.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre blekkpatronjusteringen.

Se Justere blekkpatronene.

Når du ikke bruker en blekkpatron


Hver gang du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter hvis du har en. Patronbeskytteren hindrer at blekket tørker ut. Feilaktig oppbevaring av blekkpatronen kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

- Du setter blekkpatronen inn i beskytteren ved å skyve den inn litt på skrå og trykke den på plass.

Når du har satt inn en blekkpatron i blekkpatronbeskytteren, plasserer du den i lagringsområdet under toppdekselet på skriveren.

Sette inn minnekort

Når du har tatt bilder med et digitalkamera, kan du ta minnekortet ut av kameraet og sette det inn i skriveren for å se på og skrive ut fotografiene. Skriveren kan lese følgende typer minnekort: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ og xD-Picture Card™.



Forsiktig Bruk av alle andre typer minnekort kan skade minnekortet og skriveren.

Se [Koble deg til](#) hvis du vil lære andre metoder for overføring av fotografier fra et digitalkamera til skriveren.

Filformater som støttes

Skriveren kan gjenkjenne og skrive ut følgende filformater direkte fra minnekortet: JPEG, ukomprimert TIFF, AVI (JPEG-komprimering), QuickTime (JPEG-komprimering) og MPEG-1. Hvis et digitalkamera lagrer fotografier og videoklipp i andre filformater, må du lagre filene på datamaskinen og skrive dem ut ved hjelp av et dataprogram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart.

Sette inn et minnekort

Finn minnekortet i tabellen nedenfor og følg instruksjonene for å sette kortet inn i skriveren.

Retningslinjer:

- Sett inn bare ett minnekort om gangen.
- Skyv minnekortet forsiktig inn i skriveren til det stopper. Minnekortet går ikke helt inn i skriveren, ikke bruk makt.


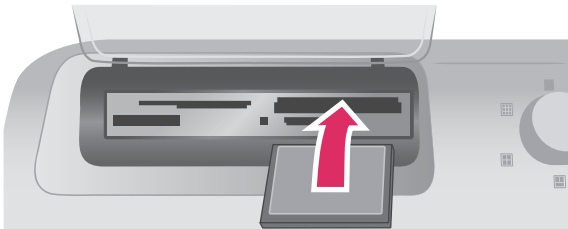


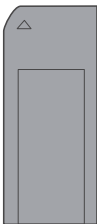

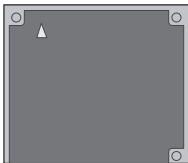
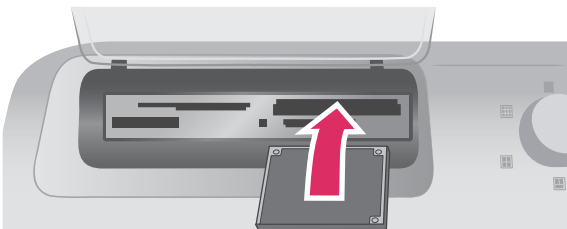

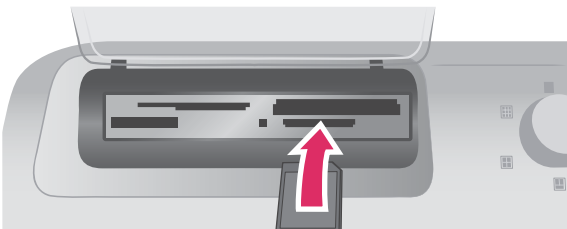
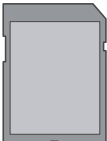
Forsiktig Hvis du setter inn minnekortet på annen måte, kan du skade kortet og skriveren.

Når minnekortet er satt riktig inn, blinker minnekortlampen, og deretter lyser den grønt.

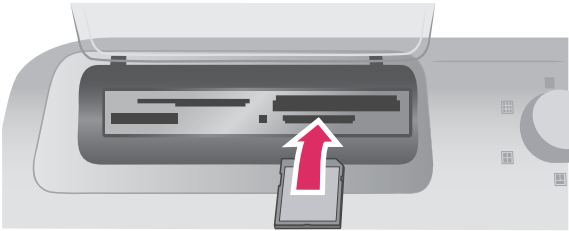

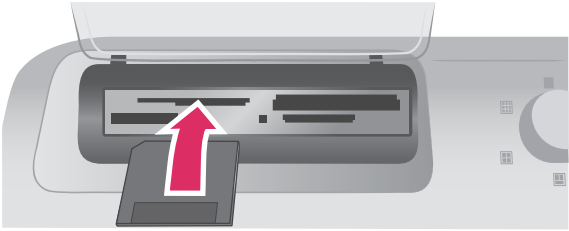

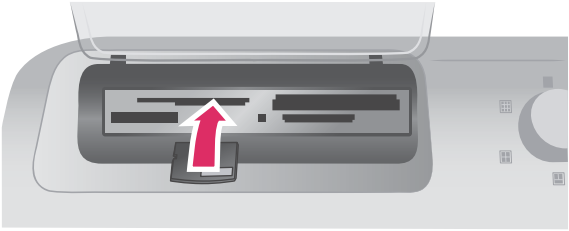


Forsiktig Ikke trekk ut et minnekort når minnekortlampen blinker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Ta ut et minnekort](#).

Minnekort	Spor	Slik setter du inn minnekortet:
CompactFlash 	Øverste høyre spor	<ul style="list-style-type: none">• Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren.• Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren. 

Minnekort	Spor	Slik setter du inn minnekortet:
Memory Stick 	Nederste venstre spor	<ul style="list-style-type: none"> • Det skrå hjørnet skal være på venstre side. • Metallkontaktene skal vende ned. • Hvis du bruker et minnekort av typen Memory Stick Duo™ eller Memory Stick PRO Duo™, setter du på adapteren som fulgte med kortet, før du setter kortet inn i skriveren. 
Microdrive 	Øverste høyre spor	<ul style="list-style-type: none"> • Frontetiketten skal vende opp, og hvis etiketten har en pil, skal den peke mot skriveren. • Kanten med metallkontakter skal først inn i skriveren. 
MultiMediaCard 	Nederste høyre spor	<ul style="list-style-type: none"> • Det skrå hjørnet skal være på høyre side. • Metallkontaktene skal vende ned. 
Secure Digital 	Nederste høyre spor	<ul style="list-style-type: none"> • Det skrå hjørnet skal være på høyre side. • Metallkontaktene skal vende ned.

(forts.)

Minnekort	Spor	Slik setter du inn minnekortet:
		
SmartMedia 	Øvre del av øverste venstre dobbeltspor	<ul style="list-style-type: none">• Det skrå hjørnet skal være på venstre side.• Metallkontaktene skal vende ned. 
xD-Picture Card 	Nedre del av øverste venstre dobbeltspor	<ul style="list-style-type: none">• Den buede siden på kortet skal peke mot deg.• Metallkontaktene skal vende ned. 

Ta ut et minnekort

Vent til minnekortlampen slutter å blinke og trekk minnekortet forsiktig ut av skriveren.




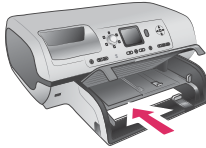

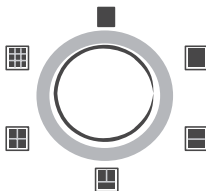

Forsiktig Ikke trekk ut et minnekort når minnekortlampen blinker. En blinkende lampe betyr at skriveren leser minnekortet. Hvis du tar ut minnekortet mens det leses, kan det skade skriveren eller kortet, eller ødelegge informasjonen på kortet.

3 Skrive ut fotografier uten datamaskin

Med HP Photosmart 8100 series-skriveren kan du velge, forbedre og skrive ut fotografier uten en gang å slå på datamaskinen. Når du har konfigurert skriveren etter instruksjonene i heftet *Hurtigstart*, kan du sette inn et minnekort i skriveren og skrive ut fotografiene ved hjelp av knappene på skriverens kontrollpanel.

Du kan også skrive ut fotografier direkte fra et digitalkamera. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Skrive ut fotografier fra et digitalkamera*.

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fotografier fra et minnekort:

Trinn 1 Sett inn et minnekort. Se <i>Sette inn minnekort</i> .	
Trinn 2 Legg i fotopapir. Se <i>Legge i papir</i> .	
Trinn 3 Sett inn riktige blekkpatroner. Se <i>Sette inn blekkpatroner</i> .	
Trinn 4 Velg et fotooppsett. Se <i>Velge et fotooppsett</i> .	
Trinn 5 Vis fotografiene på minnekortet for å bestemme hvilke du vil skrive ut Se <i>Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut</i> .	

(forts.)

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut fotografier fra et minnekort:**Trinn 6**

Velg fotografiene som skal skrives ut.
Se Velge fotografier som skal skrives ut.

**Trinn 7**

Forbedre fotokvaliteten.
Se Forbedre fotokvaliteten.

**Trinn 8**

Vær kreativ!
Se Bli kreativ.

**Trinn 9**

Skriv ut fotografiene.
Se Skrive ut fotografier.

**Velge et fotooppsett**

Vri på bryteren for Layout (Oppsett) for å velge et oppsett for fotografiene du vil skrive ut. Alle fotografier som velges fra skriverens kontrollpanel, vil bli skrevet ut med dette oppsettet. Den faktiske størrelsen på utskriftene vil variere, avhengig av størrelsen på papiret du legger i skriveren, som vist i tabellen nedenfor.

Papirstørrelse	Layout (Oppsett)	Fotostørrelse
<ul style="list-style-type: none"> 10 x 15 cm 4 x 6 tommer 	1 per side (uten kantlinje)	<ul style="list-style-type: none"> 10 x 15 cm 4 x 6 tommer
13 x 18 cm (5 x 7 tommer)	1 per side (uten kantlinje)	13 x 18 cm (5 x 7 tommer)
<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 tommer 	1 per side (uten kantlinje)	<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 tommer
<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 tommer 	1 per side (med kantlinje)	<ul style="list-style-type: none"> 20 x 25 cm 8 x 10 tommer
<ul style="list-style-type: none"> A4 8,5 x 11 tommer 	2 per side	<ul style="list-style-type: none"> 13 x 18 cm 5 x 7 tommer

(forts.)

Papirstørrelse	Layout (Oppsett)	Fotostørrelse
<ul style="list-style-type: none">A48,5 x 11 tommer	3 per side	<ul style="list-style-type: none">10 x 15 cm4 x 6 tommer
<ul style="list-style-type: none">A48,5 x 11 tommer	4 per side	<ul style="list-style-type: none">9 x 13 cm3,5 x 5 tommer
8,5 x 11 tommer	9 per side	Wallet (Lommebokformat) (6,35 x 8,25 (2,5 x 3,25 tommer))

Merk Det kan hende at skriveren roterer fotografiene for å få plass i oppsettet.

Velg ønsket oppsett med bryteren for Layout (Oppsett)...	Beskrivelse
	<p>Utskriftsoppsett (rad 1)</p> <ol style="list-style-type: none">1 Ett fotografi per ark, uten kantlinje2 Ett fotografi per ark, med hvit kantlinje3 To fotografier per ark <p>Utskriftsoppsett (rad 2)</p> <ol style="list-style-type: none">1 Tre fotografier per ark2 Fire fotografier per ark3 Ni fotografier per ark

Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut

Du kan bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut ved å vise fotografiene på skriverskjermen, skrive ut en fotoindeks eller skrive ut en testside.

Du kan prøve et av følgende alternativer for å velge hvilke fotografier du vil skrive ut:

<p>Vise fotografier på skriverskjermen</p> <p>Du kan vise fotografiene ett om gangen eller ni om gangen på skriverskjermen.</p>	<p>Slik viser du ett fotografier om gangen:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Sett inn et minnekort.2 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶. Hold knappen inne for å vise fotografiene raskt. Når du kommer til siste fotografi i en av retningene, går skriveren tilbake til første eller siste fotografi og fortsetter derfra. <p>Slik viser du ni fotografier om gangen:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Sett inn et minnekort.
--	--

Du kan prøve et av følgende alternativer for å velge hvilke fotografier du vil skrive ut:

	<p>2 Trykk på OK for å gå over i modusen 9-up view (Visning av 9 fotografier), og bruk deretter pilene for Navigation (Navigering) til å flytte gjennom fotografiene.</p> <p>Trykk Zoom ▲ for å gå ut av modusen 9-up view (Visning av 9 fotografier) og gå tilbake til å vise ett fotografi om gangen.</p> <p>Tips Hvis du vil flytte raskt gjennom fotografiene, trykker du på og holder nede Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶. Når du kommer til siste fotografi i en av retningene, fortsetter visningen med første eller siste fotografi.</p>
<p>Skrive ut en fotoindeks</p> <p>En fotoindeks viser miniatyrer med indeksnumre av opptil 2000 fotografier på et minnekort. Bruk vanlig papir i stedet for fotopapir for å redusere kostnadene.</p> <p>En fotoindeks kan være flere sider lang.</p>	<p>Slik skriver du en fotoindeks:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sett inn et minnekort. 2 Legg i flere ark med vanlig papir i hovedskuffen og trekk fotoskuffglidebryteren mot deg. 3 Trykk på Menu (Meny). 4 Velg Print options (Utskriftsalternativer) og trykk på OK. 5 Velg Print index page (Skriv ut indeksside) og trykk på OK.
<p>Skrive ut en testside</p> <p>En testside viser miniatyrer av alle fotografiene som er lagret på et minnekort. En testside er forskjellig fra en fotoindeks fordi den inneholder felt du kan bruke til å velge fotografiene du vil skrive ut, angi antall eksemplarer som skal skrives ut, og velge fotooppsett.</p> <p>Merk En testside kan være flere sider lang.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge fotografier som skal skrives ut og Skrive ut fotografier.</p>	<p>Slik skriver du ut en testside:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sett inn et minnekort. 2 Legg i flere ark med vanlig papir i hovedskuffen og trekk fotoskuffglidebryteren mot deg. 3 Trykk på Menu (Meny). 4 Velg Print options (Utskriftsalternativer) og trykk på OK. 5 Velg Print proof sheet (Skriv ut testside) og trykk på OK. 6 Velg et av følgende alternativer: <ul style="list-style-type: none"> – Hvis du vil skrive ut en testside som inneholder de fotografiene på minnekortet som ikke tidligere er skrevet ut fra kontrollpanelet, velger du New photos (Nye fotografier) og trykker på OK. – Hvis du vil skrive ut en testside som inneholder alle fotografiene på

(forts.)

Du kan prøve et av følgende alternativer for å velge hvilke fotografier du vil skrive ut:

	minnekortet, velger du All photos (Alle fotografier) og trykker på OK .
7	Trykk på OK .

Velge fotografier som skal skrives ut

Hvis du vil:	Følger du denne fremgangsmåten:
Velge et fotografi	<ol style="list-style-type: none">1 Sett inn et minnekort.2 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil velge.3 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ☑ for å velge fotografiet som vises. En hake vises i nedre hjørne av fotografiet.4 Hvis du vil velge flere fotografier, gjentar du trinn 2 og 3.
Velge flere eksemplarer av et fotografi	<ol style="list-style-type: none">1 Sett inn et minnekort.2 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil velge.3 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ☑ én gang for hvert eksemplar du vil skrive ut av fotografiet som vises. Antall ganger fotografiet er valgt, vises nederst på fotografiet. Hvis du for eksempel velger et fotografi to ganger, vises x2.
Oppheve valg av et fotografi Når du opphever valg av et fotografi, opphever skriveren eventuelle endringer du har gjort i utskriftsinnstillingene for fotografiet. Merk Når du opphever valg av fotografier, sletter du dem ikke fra minnekortet.	<ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil oppheve valget av.2 Trykk på Cancel (Avbryt) for å oppheve valget av gjeldende fotografi for utskrift. <p>Hvis et fotografi er valgt flere ganger, fjerner skriveren et valg av fotografiet hver gang du trykker på Cancel (Avbryt).</p>
Oppheve valg av alle fotografier	<ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise et fotografi som ikke er valgt (et fotografi som ikke har en hake i nedre hjørne).2 Trykk på Cancel (Avbryt) til det vises en melding på skrive skjermen med spørsmål om du vil oppheve valg av alle fotografiene.

(forts.)

Hvis du vil:	Følger du denne fremgangsmåten:
	3 Velg Yes (Ja) og trykk på OK .
Velge fotografier på en testside Når du har skrevet ut en testside, kan du bruke den til å velge bestemte fotografier du vil skrive ut. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut en testside, kan du se Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut .	1 Velg fotografiene du vil skrive ut, ved å fylle ut sirkelen under hvert fotografi med en mørk penn. 2 Velg antall eksemplarer du vil ha av hvert fotografi ved å fylle ut delen for eksemplarer. Pass på at du bare fyller ut ett alternativ i delen for eksemplarer. 3 Velg fotooppsett i delen for utskriftsoppsett. Pass på at du bare fyller ut ett av alternativene. Når du har fylt ut testsiden, skanner du den for å skrive ut de valgte fotografiene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skanner testsiden, kan du se Skrive ut fotografier .

Forbedre fotokvaliteten

Skriveren inneholder en rekke forbedringer som kan øke kvaliteten på et fotografi som skrives ut fra et minnekort. Disse utskriftsinnstillingene endrer ikke det opprinnelige fotografiet. De påvirker bare selve utskriften.

Problem og løsning	Slik retter du det:
Røde øyne i blitsfotografier	Slik fjerner eller reduserer du effekten av røde øyne i et fotografi: <ol style="list-style-type: none"> Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil rette på. Trykk på Menu (Meny). Velg Edit (Rediger) og trykk på OK. Velg Remove red-eye (Fjern røde øyne) og trykk på OK.
Fotografier med dårlig lysstyrke	Slik justerer du lysstyrken i et fotografi: <ol style="list-style-type: none"> Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil rette på. Trykk på Menu (Meny). Velg Edit (Rediger) og trykk på OK. Velg Photo brightness (Fotolysstyrke) og trykk på OK. Bruk pilene for Select Photos (Velg fotografier) til å øke eller redusere fotolysstyrken til ønsket nivå, og trykk deretter på OK.

(forts.)

Problem og løsning	Slik retter du det:
Uskarpe fotografier Denne innstillingen påvirker alle fotografier som skrives ut.	Slik fokuserer du automatisk bilder for å få tydeligere, skarpere detaljer: <ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Menu (Meny).2 Velg Preferences (Innstillinger) og trykk på OK.3 Velg SmartFocus (Smartfokus) og trykk på OK.4 Velg On (På) og trykk på OK.
Fotografier med dårlig lysstyrke og kontrast Denne innstillingen påvirker alle fotografier som skrives ut.	Slik bruker du digital blits på et fotografi: <ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Menu (Meny).2 Velg Preferences (Innstillinger) og trykk på OK.3 Velg Digital Flash (Digital blits) og trykk på OK.4 Velg On (På) og trykk på OK.
Videoklipp med dårlig kvalitet Denne innstillingen påvirker alle videoklipp som skrives ut.	Slik forbedrer du kvaliteten på videobilder: <ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Menu (Meny).2 Velg Preferences (Innstillinger) og trykk på OK.3 Velg Video enhancement (Videoforbedring) og trykk på OK.4 Velg On (På) og trykk på OK.

Bli kreativ

Skriveren inneholder en rekke verktøy og effekter som gir deg muligheten til å bruke fotografiene på kreative måter. Disse utskriftsinstillingene endrer ikke det opprinnelige fotografiet. De påvirker bare selve utskriften.

Hvis du vil prøve disse funksjonene:	Gjør du følgende:
Beskjære et fotografi Trykk på Zoom for å gå over i Zoom-modus der du kan øke eller redusere forstørrelsen med 0,25x. Maksimumsnivået er 5,0x.	<ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil beskjære.2 Trykk på Zoom for å gå over i Zoom-modus og øke forstørrelsen på fotografiet med 0,25x.3 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ▶ for å øke forstørrelsesnivået med 0,25x. <p>Merk Beskjæringsboksen endres fra grønn til gul hvis utskrift med den valgte forstørrelsen vil føre til en merkbar reduksjon i utskriftskvaliteten.</p> <p>Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ for å redusere forstørrelsesnivået med 0,25x. Minimumsnivået for forstørrelse er 1,0x.</p> <ol style="list-style-type: none">4 Ved alle forstørrelsesnivåene bruker du pilene for Navigation (Navigering) til å flytte beskjæringsboksen til venstre, til høyre, opp

(forts.)

Hvis du vil prøve disse funksjonene:	Gjør du følgende:
	<p>eller ned. Trykk på Rotate (Roter) for å rotere beskjeringsboksen 90 grader med klokken.</p> <p>5 Trykk på OK når den delen av bildet du vil skrive ut, er i beskjeringsboksen.</p> <p>Beskjæringen endrer ikke det opprinnelige fotografiet. Den påvirker bare selve utskriften.</p>
<p>Legge til en dekorativ ramme</p> <p>Velg fra en palett med forskjellige mønstre og farger for å gjøre rammen tydelig.</p>	<p>1 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil legge til en ramme rundt.</p> <p>2 Trykk på Menu (Meny).</p> <p>3 Velg Edit (Rediger) og trykk på OK.</p> <p>4 Velg Add frame (Legg til ramme) og trykk på OK.</p> <p>5 Bruk pilene for Select Photos (Velg fotografier) til å utheve rammemønsteret du vil bruke, og trykk deretter på OK.</p> <p>6 Bruk pilene for Select Photos (Velg fotografier) til å utheve rammefargen du vil bruke, og trykk deretter på OK.</p> <p>Fotografiet vises på skrivekjermen med rammen. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotografiet. Den påvirker bare selve utskriften.</p>
<p>Legge til en fargeeffekt</p> <p>Du kan angi at skriveren skal endre fargeeffekten brukt på et fotografi, fra No effect (Ingen effekt) (standard) til Black & white (Svart/hvitt), Sepia eller Antique (Antikk).</p> <p>Fotografier som skrives ut i Sepia, skrives ut i bruntoner, og ligner fotografier produsert tidlig på 1900-tallet.</p> <p>Fotografier som skrives ut i Antique (Antikk), skrives ut i de samme bruntonene, men med noen bleke farger i tillegg for å gi inntrykk av at de er fargelagt for hånd.</p>	<p>1 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil legge til en fargeeffekt på.</p> <p>2 Trykk på Menu (Meny).</p> <p>3 Velg Edit (Rediger) og trykk på OK.</p> <p>4 Velg Add color effect (Legg til fargeeffekt) og trykk på OK.</p> <p>5 Velg en fargeeffekt og trykk på OK.</p> <p>Fotografiet vises på skrivekjermen med den valgte fargeeffekten brukt. Effekten endrer ikke det opprinnelige fotografiet. Den påvirker bare selve utskriften.</p>
<p>Opprette utskrifter uten kantlinje</p>	<p>→ Vri bryteren for Layout (Oppsett) til ikonet for ett fotografi per ark, uten kantlinje.</p>

(forts.)

Hvis du vil prøve disse funksjonene:	Gjør du følgende:
<p>Du kan angi at skriveren skal skrive ut fotografier uten kantlinje.</p>	<p>Pass på at du bruker fotopapir. Hvis du bruker vanlig papir, overstyrer skriveren innstillingen for utskrift uten kantlinje og skriver ut tynne, hvite kantlinjer på alle sidene for å forhindre fastkjørt papir.</p>
<p>Legge til dato og klokkeslett på utskriftene</p> <p>Du kan skrive ut et stempel på forsiden av fotografiene som viser når fotografiet ble tatt. Denne innstillingen påvirker alle utskriftene.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Menu (Meny).2 Velg Preferences (Innstillinger) og trykk på OK.3 Velg Date/time (Dato/klokkeslett) og trykk på OK.4 Velg ett av følgende alternativer for dato-/klokkeslettsstempel:<ul style="list-style-type: none">– Date/time (Dato/klokkeslett)– Date only (Bare dato)– Off (Av)5 Trykk på OK. <p>Hvis du bruker en datamaskin til å endre fotografiet og deretter lagrer endringene, mister du informasjonen for opprinnelig dato og klokkeslett. Endringer du gjør i fotografiet ved hjelp av skriverens kontrollpanel, påvirker ikke informasjonen for dato og klokkeslett.</p>
<p>Endre utskriftskvaliteten</p> <p>Du kan endre utskriftskvaliteten for fotografier. Kvalitetsinnstillingen Best er standard, og gir høyest kvalitet på fotografiene. Normal-kvalitet sparer blekk og gir raskere utskrift.</p>	<p>Slik endrer du utskriftskvaliteten til Normal for én utskriftsjobb:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Menu (Meny).2 Velg Tools (Verktøy) og trykk på OK.3 Velg Print quality (Utskriftskvalitet) og trykk på OK.4 Velg Normal og trykk på OK. <p>Utskriftskvaliteten går tilbake til Best etter neste utskriftsjobb.</p>
<p>Vise en lysbildefremvisning</p> <p>Du kan vise alle fotografiene som er lagret på et minnekort, i rekkefølge som en lysbildefremvisning.</p> <p>Visning av en lysbildefremvisning på skrivekjermen påvirker ikke valg av fotografier eller utskriftsinnstillinger du har angitt.</p>	<p>Slik viser du en lysbildefremvisning på skrivekjermen:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Trykk på Menu (Meny).2 Velg Tools (Verktøy) og trykk på OK.3 Velg Slide Show (Lysbildefremvisning) og trykk på OK. <p>Trykk på OK for å stoppe midlertidig eller fortsette en lysbildefremvisning. Trykk på Cancel (Avbryt) for å stoppe lysbildefremvisningen.</p>

Skrive ut fotografier

Du kan skrive ut fotografier uten en datamaskin på flere forskjellige måter:

- Sett inn et minnekort med fotografier i ett av minnekortsporene på skriveren.
- Koble et HP-digitalt kamera med direkteutskrift til USB-porten på baksiden av skriveren.
- Koble et PictBridge-digitalt kamera til kameraporten på forsiden av skriveren.
- Installer den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstra utstyr) og skriv ut fra et digitalt kamera med trådløs Bluetooth-teknologi.

Skrive ut fotografier fra et minnekort

Du kan skrive ut fotografier fra et minnekort ved å sette inn kortet i skriveren og bruke skriverens kontrollpanel til å vise, velge, forbedre og skrive ut fotografier. Du kan også skrive ut kameravalgte fotografier – fotografier du har merket for utskrift ved hjelp av et digitalt kamera – direkte fra et minnekort. Hvis digitalt kameraet tar opp videoklipp, kan du vise videoklippene på skriverskjermen og velge enkeltbilder for utskrift.

Utskrift fra et minnekort er raskt og enkelt, og det tapper ikke batteriene i digitalt kameraet.

Hvis du vil:	Gjør du følgende:
Skrive ut ett fotografi Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren og at papirskuffen du vil bruke, er koblet til og inneholder riktig papir.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vri på bryteren for Layout (Oppsett) for å velge et fotooppsett. 2 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil skrive ut. 3 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ☑ for å velge fotografiet. 4 Hvis du vil, kan du endre utskriftsinnstillingene for det valgte fotografiet som beskrevet i Bli kreativ og Forbedre fotokvaliteten. 5 Trykk på Print (Skriv ut) for å skrive ut fotografiet.
Skrive ut flere fotografier Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren og at papirskuffen du vil bruke, er koblet til og inneholder riktig papir.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vri på bryteren for Layout (Oppsett) for å velge et fotooppsett. 2 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiene du vil skrive ut. 3 Når et fotografi du vil skrive ut, vises på skriverskjermen, trykker du på Select Photos (Velg fotografier) ☑ for å velge fotografiet. 4 Hvis du vil, kan du endre utskriftsinnstillingene for det valgte fotografiet som beskrevet i Bli kreativ og Forbedre fotokvaliteten. 5 Hvis du vil velge flere fotografier, gjentar du trinn 4, 5 og 6. 6 Når du har valgt alle fotografiene du vil skrive ut, og har endret utskriftsinnstillingene etter ønske, trykker du på Print (Skriv ut).

(forts.)

Hvis du vil:	Gjør du følgende:
Skrive ut flere eksemplarer av et fotografi Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren og at papirskuffen du vil bruke, er koblet til og inneholder riktig papir.	<ol style="list-style-type: none">1 Vri på bryteren for Layout (Oppsett) for å velge et fotooppsett.2 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise fotografiet du vil skrive ut.3 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) <input checked="" type="checkbox"/> én gang for hvert eksemplar du vil skrive ut av fotografiet som vises.4 Hvis du vil, kan du endre utskriftsinnstillingene for det valgte fotografiet som beskrevet i Bli kreativ og Forbedre fotokvaliteten.5 Trykk på Print (Skriv ut).
Skrive ut alle fotografiene på minnekortet Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren og at papirskuffen du vil bruke, er koblet til og inneholder riktig papir.	<ol style="list-style-type: none">1 Vri på bryteren for Layout (Oppsett) for å velge et fotooppsett.2 Trykk på Menu (Meny).3 Velg Print options (Utskriftsalternativer) og trykk på OK.4 Velg Print all (Skriv ut alle) og trykk på OK for å begynne å skrive ut alle fotografiene på minnekortet. Første enkeltbilde i hvert videoklipp på minnekortet blir også skrevet ut.
Skrive ut et uavbrutt område med fotografier Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren og at papirskuffen du vil bruke, er koblet til og inneholder riktig papir.	<ol style="list-style-type: none">1 Vri på bryteren for Layout (Oppsett) for å velge et fotooppsett.2 Trykk på Menu (Meny).3 Velg Print options (Utskriftsalternativer) og trykk på OK.4 Velg Print range (Utskriftsområde) og trykk på OK.5 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ til det første fotografiet du vil skrive ut, vises på venstre side av skrifterskjermen. Trykk deretter på OK.6 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ til det siste fotografiet du vil skrive ut, vises på høyre side av skrifterskjermen. Trykk deretter på OK. Utskrift av det valgte området med fotografier starter. Første enkeltbilde i hvert videoklipp i det valgte området blir også skrevet ut.
Skrive ut nye fotografier Du kan velge å skrive ut alle "nye" fotografier på et minnekort på en gang. "Nye" fotografier er fotografier som	<ol style="list-style-type: none">1 Vri på bryteren for Layout (Oppsett) for å velge et fotooppsett.2 Trykk på Menu (Meny).3 Velg Print options (Utskriftsalternativer) og trykk på OK.4 Velg Print new (Skriv ut nye) og trykk på OK.

(forts.)

Hvis du vil:	Gjør du følgende:
<p>ikke tidligere er skrevet ut fra skriverens kontrollpanel.</p> <p>Hvis du skriver ut eller endrer fotografiene ved hjelp av en datamaskin, kan det hende at merkene som skriveren bruker til å merke fotografier som er skrevet ut fra kontrollpanelet, fjernes slik at tidligere utskrevne fotografier velges som nye.</p> <p>Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren og at papirskuffen du vil bruke, er koblet til og inneholder riktig papir.</p>	<p>Det første bildet i hvert nye videoklipp blir også skrevet ut.</p> <p>Skriveren fortsetter å anse disse fotografiene som "nye" til du tar ut minnekortet.</p>
<p>Skrive ut fotografier du har valgt på en testside</p> <p>Når du har fylt ut testsiden som beskrevet i Velge fotografier som skal skrives ut, kan du skanne den for å skrive ut de valgte fotografiene. Pass på at du bruker det samme minnekortet når du skanner testsiden, som da du skrev den ut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at minnekortet er satt inn i skriveren. 2 Trykk på Menu (Meny). 3 Velg Print options (Utskriftsalternativer) og trykk på OK. 4 Velg Scan proof sheet (Skann testutskrift) og trykk på OK. 5 Legg testsiden i hovedskuffen med utskriftssiden ned og toppen av siden mot skriveren. Hvis den utskrevne testsiden går over flere sider, legger du i sidene i omvendt rekkefølge slik at skriveren kan skanne alle riktig. 6 Trykk på OK for å begynne å skanne. 7 Når det vises en melding på skrivervskjermen som ber deg om å legge i papir, legger du i fotopapir i hovedskuffen eller fotoskuffen og kontrollerer at skuffen er koblet til. 8 Trykk på OK for å begynne å skrive ut fotografiene du valgte på testsiden. <p>Fotografier som skrives ut fra en testside, bruker standard utskriftsinnstillinger. Alle utskriftsinnstillinger du har brukt på fotografier, for eksempel beskjæring, fargeeffekter og dekorative rammer, ignoreres.</p>
<p>Skrive ut fotografier fra videoklipp</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vri på bryteren for Layout (Oppsett) for å velge et fotooppsett. 2 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ▶ for å vise videoklippet du vil skrive ut.

(forts.)

Hvis du vil:	Gjør du følgende:
<p>Du kan vise videoklipp på skrive skjermen, og velge og skrive ut enkeltbilder.</p> <p>Når du først setter inn et minnekort som inneholder et videoklipp, bruker skriveren det første enkeltbildet i videoklippet til å representere klippet på skrive skjermen.</p> <p>Skriveren gjenkjenner videoklipp som er tatt opp i følgende formater:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motion JPEG AVI• Motion-JPEG QuickTime• MPEG-1 <p>Skriveren ignorerer videoklipp i alle andre formater.</p> <p>Før du starter, må du kontrollere at minnekortet er satt inn i skriveren og at papirskuffen du vil bruke, er koblet til og inneholder riktig papir.</p>	<ol style="list-style-type: none">3 Trykk på OK for å spille av videoklippet. Du kan spole videoen forover mens den spilles av ved å trykke på og holde nede Navigation (Navigering) ►.4 Hvis du vil sette videoen på pause mens den spilles av, trykker du på OK. Du kan spille av videoen i sakte fart ved å trykke på og holde nede Navigation (Navigering) ► mens videoen er satt på pause.5 Hvis du vil velge enkeltbildet som vises, trykker du på Select Photos (Velg fotografier) ☑.6 Trykk på Print (Skriv ut) for å begynne å skrive ut.
<p>Skrive ut et videobilde</p> <p>Et videobilde er en serie på ni automatisk valgte enkeltbilder fra et videoklipp.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Sett inn et minnekort som inneholder ett eller flere videoklipp.2 Legg i fotopapir og kontrollér at papirskuffen du vil bruke, er koblet til.3 Trykk på Menu (Meny).4 Velg Print options (Utskriftsalternativer) og trykk på OK.5 Velg Video action prints (Videobilder) og trykk på OK.6 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ◀ eller ► for å utheve videoklippet du vil skrive ut som et videobilde.7 Trykk på Select Photos (Velg fotografier) ☑ og Print (Skriv ut).
<p>Skrive ut kameravalgte fotografier fra et minnekort</p> <p>Når du velger fotografier for utskrift ved hjelp av et digitalkamera, oppretter kameraet en DPOF-fil (Digital Print Order Format) som</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Bruk digitalkameraet til å velge fotografiene du vil skrive ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med kameraet.2 Hvis du velger default (standard) som fotooppsett med kameraet, vrir du på bryteren for Layout (Oppsett) på skriveren for å velge et fotooppsett.

(forts.)

Hvis du vil:	Gjør du følgende:
identifiserer de valgte fotografiene. Skriveren kan lese filer av typen DPOF 1.0 og 1.1 direkte fra et minnekort.	<p>Hvis du velger et annet fotooppsett enn default (standard) med kameraet, skrives fotografiene ut i det kameravalgte oppsettet, uavhengig av skriverinnstillingen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Legg i fotopapir og kontroller at papirskuffen du vil bruke, er koblet til. Ta minnekortet ut av digitalkameraet og sett det inn i skriveren. Når det vises en melding på skriverskjermen med spørsmål om du vil skrive ut de kameravalgte fotografiene, velger du Yes (Ja) og trykker OK. <p>Fotografiene du har valgt med kameraet, skrives ut.</p> <p>Hvis skriveren ikke kan finne eller lese alle de kameravalgte fotografiene på kortet, skriver den ut de fotografiene den kan lese.</p> <p>Etter utskriften sletter skriveren DPOF-filen og fjerner merkene fra fotografiene.</p>
Stoppe utskrift	Hvis du vil stoppe en utskriftsjobb som pågår, trykker du på Cancel (Avbryt).

Skrive ut fotografier fra et digitalkamera

Du kan skrive ut fotografier ved å koble et HP-digitalkamera med direkteutskrift eller et PictBridge-digitalkamera direkte til skriveren med en USB-kabel. Hvis du har et digitalkamera med trådløs Bluetooth-teknologi, kan du sette inn den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstraustyr) i skriveren og sende fotografiene trådløst til skriveren.

Når du skriver ut fra et digitalkamera, bruker skriveren de innstillingene du har valgt på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

Hvis du vil skrive ut fotografier fra et:	Gjør du følgende:
Digitalkamera med trådløs Bluetooth-teknologi Hvis du har et digitalkamera med trådløs Bluetooth-teknologi, kan du kjøpe den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren (ekstraustyr) og skrive ut fra et kamera ved hjelp av en trådløs Bluetooth-tilkobling.	<ol style="list-style-type: none"> Angi Bluetooth-alternativene for skriveren ved hjelp av Bluetooth-menyen på skriverskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrivermeny. Legg i fotopapir i skriveren og kontroller at papirskuffen du vil bruke, er koblet til. Sett inn den trådløse HP Bluetooth®-skriveradapteren i kameraporten på forsiden av skriveren.

(forts.)

Hvis du vil skrive ut fotografier fra et:	Gjør du følgende:
<p>Du kan også skrive ut fra andre enheter med trådløs Bluetooth-teknologi, for eksempel PDAer og mobiltelefoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Koble til andre enheter.</p>	<p>Lampen på adapteren blinker når adapteren er klar til å motta data.</p> <p>4 Følg instruksjonene i dokumentasjonen som fulgte med digitalkameraet, for å sende fotografier til skriveren.</p>
<p>Digitalkamera med PictBridge-teknologi</p>	<p>1 Slå på PictBridge-digitalkameraet og velg fotografiene du vil skrive ut.</p> <p>2 Legg i fotopapir i skriveren og kontroller at papirskuffen du vil bruke, er koblet til.</p> <p>3 Kontroller at kameraet er i PictBridge-modus og koble det til kameraporten på forsiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.</p> <p>De valgte fotografiene blir skrevet ut automatisk så snart skriveren gjenkjenner PictBridge-kameraet.</p>
<p>HP-digitalkamera med direkteutskrift</p>	<p>1 Slå på HP-digitalkameraet med direkteutskrift og velg fotografiene du vil skrive ut.</p> <p>2 Koble kameraet til USB-porten på baksiden av skriveren med USB-kabelen som fulgte med kameraet.</p> <p>3 Legg i fotopapir i skriveren og kontroller at papirskuffen du vil bruke, er koblet til.</p> <p>4 Følg instruksjonene på kameraskjermen.</p>

4 Koble deg til

Bruk skriveren til å koble deg til andre enheter og holde kontakten med andre mennesker.

Koble til andre enheter

Denne skriveren kan du koble til datamaskiner og andre enheter på flere måter. Hver tilkoblingstype gir ulike muligheter.

Tilkoblingstype og hva du trenger	Du kan gjøre følgende:
USB <ul style="list-style-type: none">• En kabel på maksimalt 3 meter (10 fot) som er kompatibel med USB 1.1 eller 2.0 (Universal Serial Bus), full hastighet. Se heftet <i>Hurtigstart</i> for instruksjoner om hvordan du kobler til skriveren med en USB-kabel.• Datamaskin med Internett-tilgang (for å bruke HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Skrive ut fra en datamaskin til skriveren. Se Skrive ut fra en datamaskin.• Lagre fotografier fra et minnekort i skriveren til en datamaskin, der du kan forbedre eller organisere dem i programvaren HP Image Zone.• Dele fotografier med andre via HP Instant Share.• Skrive ut direkte fra et HP Photosmart-digitalkamera til skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut fotografier fra et digitalkamera og dokumentasjonen til kameraet.
PictBridge <p>Et PictBridge-kompatibelt digitalkamera og en USB-kabel.</p> <p>Koble kameraet til kameraporten foran på skriveren.</p>	<p>Skrive ut direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til skriveren.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut fotografier fra et digitalkamera og dokumentasjonen til kameraet.</p>
Bluetooth <p>Trådløs HP Bluetooth-skriveradapter (ekstraustyr).</p> <p>Se den medfølgende dokumentasjonen og hjelpen for instruksjoner hvis skriveren ble levert med dette ekstraustyret eller hvis du har kjøpt det separat.</p>	<p>Skrive ut fra alle enheter med trådløs Bluetooth-teknologi til skriveren.</p> <p>Hvis du kobler til den trådløse HP Bluetooth-skriveradapteren via kameraporten, må du passe på å gjøre de nødvendige innstillingene med menyalternativene for Bluetooth. Se Skrivermeny.</p> <p>Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS.</p>

Koble til via HP Instant Share

Bruk HP Instant Share til å dele fotografier med venner og slektninger ved hjelp av e-post, elektroniske album eller en elektronisk fototjeneste. Skriveren må være koblet til via en USB-kabel til en datamaskin med Internett-tilgang, og all nødvendig HP-programvare må være installert. Hvis du prøver å bruke HP Instant Share uten å ha installert eller konfigurert all nødvendig programvare, får du en melding om hva du må gjøre.

Slik bruker du HP Instant Share:

- 1 Sett inn et minnekort og velg noen fotografier.
- 2 Trykk på **HP Instant Share**.
- 3 Følg instruksjonene på dataskjermen for å dele de valgte fotografiene med andre.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share, kan du se hjelpen til HP Image Zone.

5 Skrive ut fra en datamaskin

Alle HP-fotoskrivere leveres med programmet HP Image Zone, som hjelper deg med å gjøre mer med fotografiene enn noen gang tidligere. Bruk programvaren til å gjøre noe kreativt med bildene: rediger dem, del dem og opprett morsomme prosjekter som gratulasjonskort. Hvis du vil arbeide med fotografier, må du overføre dem til en datamaskin som du har koblet til skriveren. Trykk på **Save** (Lagre) på skriverens kontrollpanel for å lagre fotografiene fra et innsatt minnekort til datamaskinen. Følg instruksjonene på dataskjermen.

Du bør også gjøre deg kjent med skriverdriverprogramvaren. Det er grensesnittet som vises når du skriver ut. Det styrer oppløsning og farge, og det velger vanligvis disse innstillingene automatisk (noe som er greit når du skriver ut på vanlig papir). Hvis du skal skrive ut et digitalt fotografi, vil du imidlertid gjerne endre skriverdriverinnstillingene for å få best mulig utskriftskvalitet.


Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer HP Image Zone og skriverdriverprogramvaren, kan du se heftet *Hurtigstart*. HP Image Zone installeres bare hvis du velger installeringsalternativet **Typical** (Vanlig). Macintosh støtter bare et delsett av funksjonene i HP Image Zone, som angitt i følgende tabell.

Programvarefunksjon	Her finner du informasjon:
Ta kontroll over utskrift Utnytt mulighetene til HP Photosmart-skriverdriveren. Denne programvaren gir deg full kontroll over hvordan fotografiene skrives ut. Du kan gjøre følgende: <ul style="list-style-type: none">• produsere utskrifter med kladdekkvalitet for å spare blekk og fotoutskriftsmateriale• lære hvordan du får mest mulig ut av skriveren og de digitale fotografiene• bruke avanserte fargeinnstillinger for å få utskrifter av høyeste kvalitet	Windows: I den elektroniske hjelpen klikker du på Hjelp til HP Photosmart . I selve utskriftsdialogboksen høyreklikker du på et alternativet og klikker på Hva er dette? for å lære mer om alternativet. Macintosh: Velg Hjelp > Mac Hjelp i Finder, og velg deretter Bibliotek > Hjelp til HP Photosmart for Macintosh .
HP Instant Share  Bruk HP Instant Share til å dele fotografier med familie og venner. Med	Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker HP Instant Share med akkurat din skrivermodell, kan du se Koble til via HP Instant Share . Windows: I den elektroniske hjelpen klikker du på Bruke HP Image Zone og Dele bilder med HP Instant Share . Hvis du skal bruke HP Instant Share på en Windows-maskin, starter du HP Image Zone, velger ett eller flere

(forts.)

Programvarefunksjon	Her finner du informasjon:
<p>HP Instant Share kan du enkelt gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sende bilder via e-post ved hjelp av HP Instant Share uten store filvedlegg • opprette elektroniske album for å dele, organisere og lagre fotografier • bestille profesjonelt behandlede utskrifter elektronisk (tilgjengeligheten varierer avhengig av land/region) 	<p>fotografier og klikker på kategorien HP Instant Share.</p> <p>Macintosh: Start HP Instant Share og følg instruksjonene på skjermen.</p> <p>Hvis du skal bruke HP Instant Share på en Macintosh-maskin, trykker og holder du på HP Photosmart Menu (HP Photosmart-meny) i Dock og velger HP Instant Share fra hurtigmenyen.</p>
<p>Kreative prosjekter</p>  <p>Tenk utover fotoalbumet. Med HP Image Zone kan du bruke de digitale fotografiene i kreative prosjekter, for eksempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påstrykningspapir • Listepapir • Gratulasjonskort 	<p>Windows: I den elektroniske hjelpen klikker du på Bruke HP Image Zone og Opprette prosjekter.</p> <p>Hvis du skal lage kreative prosjekter på en Windows-maskin, starter du HP Image Zone, velger ett eller flere fotografier og klikker på kategorien Projects (Prosjekter).</p> <p>Macintosh: Hvis du skal lage kreative prosjekter en Macintosh-maskin, trykker og holder du på den aktive HP Photosmart Menu (HP Photosmart-meny) i Dock og velger HP Image Print fra hurtigmenyen. Velg et kreativt utskriftsalternativ på nedtrekksmenyen Print Style (Utskriftstype). Instruksjoner vises på skjermen i vinduet HP Image Print.</p>
<p>Organiser fotografiene</p>  <p>Med HP Image Zone kan du holde kontrollen med de digitale fotografiene og videoklippene ved at du kan gjøre følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organisere fotografiene i album • søke gjennom fotografiene etter dato, nøkkelord og mer • indeksere bilder automatisk 	<p>I den elektroniske hjelpen klikker du på Bruke HP Image Zone og Håndtere bilder.</p> <p>Hvis du skal organisere fotografiene på en Windows-maskin, starter du HP Image Zone og klikker på kategorien My Images (Mine bilder).</p> <p>Macintosh: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på en Macintosh-maskin.</p>

(forts.)

Programvarefunksjon	Her finner du informasjon:
<p data-bbox="224 170 602 196">Rediger og forbedre fotografiene</p>  <p data-bbox="224 390 589 447">Med HP Image Zone kan du gjøre følgende:</p> <ul data-bbox="224 456 636 626" style="list-style-type: none">• utføre manuell fargekorrigering og andre justeringer for å forbedre fotografiene før du skriver dem ut• legge til tekst og annen grafikk• endre størrelse på de digitale fotografiene	<p data-bbox="690 170 1118 253">Windows: I den elektroniske hjelpen klikker du på Bruke HP Image Zone og Redigere bilder.</p> <p data-bbox="690 265 1118 378">Hvis du skal redigere fotografier på en Windows-maskin, starter du HP Image Zone, velger ett eller flere fotografier og klikker på kategorien Edit (Rediger).</p> <p data-bbox="690 390 1122 560">Macintosh: Hvis du skal redigere fotografier på en Macintosh-maskin, trykker og holder du på den aktive HP Photosmart Menu (HP Photosmart-meny) i Dock og velger HP Image Edit fra hurtigmenyen.</p>

Sørg for at du laster ned programvareoppdateringer med et par måneders mellomrom, slik at du alltid har de nyeste funksjonene og forbedringene.

Slik oppdaterer du skriverprogramvaren:

- 1 Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett.
- 2 Fra **Start**-menyen i Windows velger du **Programmer (Alle programmer i Windows XP)**, > **HP** > **HP Web-oppdatering**.
- 3 Klikk på **Neste**. HP Web-oppdatering søker etter programvareoppdateringer for skriveren på HPs Web-område.
 - Hvis du har den nyeste versjonen av skriverprogramvaren installert på datamaskinen, vises **No updates are available for your system at this time** (Det finnes ingen tilgjengelige oppdateringer for systemet nå) i vinduet **HP Web-oppdatering**.
 - Hvis du ikke har den nyeste versjonen av skriverprogramvaren installert på datamaskinen, vises en programvareoppdatering i vinduet **HP Web-oppdatering**.
- 4 Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig, merker du av i boksen ved siden av oppdateringen for å velge den.
- 5 Klikk på **Installer**.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen.

Merk Denne prosessen oppdaterer ikke programmet HP Image Zone. Programmet HP Image Zone er bare tilgjengelig på CD. Kontakt HP direkte for å bestille programvareoppdateringer på CD, inkludert programmet HP Image Zone. Hvis du vil ha kontaktinformasjon, kan du se følgende Web-område: www.hp.com/support.

6 Stell og vedlikehold

HP Photosmart 8100 series-skriveren krever svært lite vedlikehold. Følg retningslinjene i dette kapitlet for å forlenge levetiden til skriveren og utskriftsrekvisitaene, og for å sørge for at fotografiene du skriver ut, alltid har høyeste mulige kvalitet.

Rengjøre og vedlikeholde skriveren

Hold skriveren og blekkpatronene rene og i god stand ved å følge de enkle fremgangsmåtene i denne delen.

Rengjøre skriveren utvendig

- 1 Slå av skriveren og koble fra strømledningen på baksiden av skriveren.
- 2 Tørk av skriveren utvendig med en myk klut som er lett fuktet med vann.



Forsiktig Ikke bruk noen form for rengjøringsmiddel. Rengjøringsmidler for husholdningsbruk kan skade skriverens overflatebehandling. Ikke rengjør skriveren innvendig. Det må ikke komme væske på innsiden av skriveren. Ikke smør metallstangen som blekkpatronholderen glir på. Det er normalt at det støyer når holderen beveger seg frem og tilbake.

Rense blekkpatronene automatisk

Hvis du ser hvite streker eller ensfargede striper på fotografiene du skriver ut, må kanskje blekkpatronene rengjøres. Ikke rengjør patronene oftere enn nødvendig, da det bruker opp blekk. Følg fremgangsmåten i denne delen for å kjøre en automatisk rengjøringsprosess for blekkpatroner.

- 1 Trykk på **Menu** (Meny).
- 2 Velg **Tools** (Verktøy) og trykk på **OK**.
- 3 Velg **Clean cartridges** (Rengjør blekkpatronene) og trykk på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside etter at blekkpatronene er rengjort. Bruk vanlig papir for å spare fotopapir.
- 5 Trykk på **OK** for å starte rengjøringen av blekkpatronene.
- 6 Når skriveren er ferdig med å rengjøre blekkpatronene og skriver ut en testside, får du spørsmål om du vil **Continue to second level cleaning** (Fortsett til andre rengjøringsnivå?). Kontroller testsiden og velg mellom følgende alternativer:
 - Hvis testsiden har hvite striper eller manglende farger, må blekkpatronene rengjøres på nytt. Velg **Yes** (Ja), og trykk deretter på **OK** for å fortsette til andre rengjøringsnivå.
 - Hvis utskriftskvaliteten på testsiden er god, velger du **No** (Nei) og trykker på **OK**.

Du kan rengjøre patronene opptil tre ganger. Hver rengjøring er grundigere enn den forrige, og bruker mer blekk.

Hvis du har fullført alle tre rengjøringsnivåene etter denne fremgangsmåten, og det fortsatt er hvite striper eller manglende farger på testsiden, må du kanskje rengjøre

kontaktene på blekkpatronene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rense blekkpatronkontaktene manuelt.

Merk Hvis en blekkpatron nylig har blitt sluppet i gulvet, kan det også være hvite striper eller manglende farger på utskriftene. Dette problemet er midlertidig og forsvinner i løpet av 24 timer.

Rense blekkpatronkontaktene manuelt

Hvis du bruker skriveren i støvete omgivelser, kan det samle seg skitt på de kobberfargede kontaktene, og dette kan føre til utskriftsproblemer.

Slik rengjør du kontaktene på blekkpatronen:

- 1 Du trenger følgende for å rengjøre kontaktene:
 - Destillert vann (vann fra springen kan inneholde forurensningsstoffer som kan skade blekkpatronen)
 - Vattpinner eller annet mykt, lofritt materiale som ikke setter seg fast på blekkpatronen
- 2 Åpne toppdekselet på skriveren.
- 3 Ta ut blekkpatronen og legg den på et stykke papir med blekkdyseplaten vendt oppover. Vær forsiktig slik at du ikke berører de kobberfargede kontaktene eller blekkdyseplaten med fingrene.



Forsiktig Blekkpatronene må ikke oppbevares utenfor skriveren i mer enn 30 minutter. Hvis blekkdysen utsettes for luft lenger enn dette, kan den tørke ut og føre til utskriftsproblemer.

- 4 Fukt en vattpinne lett med destillert vann og klem overflødig vann ut av vattpinnen.
- 5 Tørk forsiktig av de kobberfargede kontaktene med vattpinnen.



Forsiktig Ikke ta på blekkdyseplaten. Berøring av blekkdyseplaten kan føre til tilstopping, sviktende blekktilførsel og dårlig elektrisk kontakt.

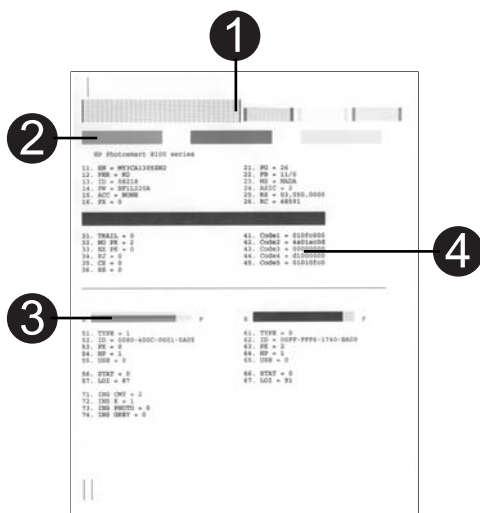
- 6 Gjenta trinn 4 og 5 til det ikke vises flere blekkrester eller mer støv på en ren vattpinne.
- 7 Sett blekkpatronen inn i skriveren og lukk toppen av skriveren.

Skrive ut en testside

Du kan skrive ut en testside for å kontrollere blekkpatronens tilstand.

- 1 Trykk på **Menu** (Meny).
- 2 Velg **Tools** (Verktøy) og trykk på **OK**.
- 3 Velg **Print test page** (Skriv ut testside) og trykk på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en testside. Bruk vanlig papir for å spare fotopapir.
- 5 Trykk på **OK** for å starte utskriften av testsiden.

Testsidene inneholder følgende informasjon:



1	Image print quality (Utskriftskvalitet for bilder). Hvis strekene ser bra ut, bør du få gode fotoutskrifter.
2	Ink nozzle quality (Blekkdysekvalitet). Hvis det er hvite striper i de heltrukne strekene på siden, må du prøve å rengjøre blekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rense blekkpatronene automatisk .
3	Estimated ink level (Beregnet blekknivå). Denne indikatoren viser hvor mye blekk det er igjen i blekkpatronen.
4	Diagnostic information (Diagnostikk). Bruk tekstinformasjonen på denne siden når du arbeider med kundesupport for å løse utskriftsproblemer.

Justere blekkpatronene

Den første gangen du setter inn en blekkpatron i skriveren, blir den automatisk justert. Hvis fargene på fotografiene du skriver ut, er feiljustert, eller hvis justeringssiden ikke skrives ut riktig når du setter inn en ny blekkpatron, må du imidlertid bruke fremgangsmåten nedenfor for å justere blekkpatronene.

- 1 Trykk på **Menu** (Meny).
- 2 Velg **Tools** (Verktøy) og trykk på **OK**.
- 3 Velg **Align cartridge** (Juster blekkpatron)
- 4 Følg instruksjonene på skriverskjermen og legg i papir, slik at skriveren kan skrive ut en justeringsside. Bruk vanlig papir for å spare fotopapir.
- 5 Trykk på **OK** for å starte justeringen av blekkpatronen.

Når justeringen er ferdig, blir det skrevet ut en justeringsside for å bekrefte at justeringen var vellykket.

- Hakene bekrefter at blekkpatronen er riktig satt inn og fungerer som den skal.
- Hvis det står en "X" til venstre for noen av strekene, må blekkpatronen justeres på nytt. Hvis "X"-en fortsatt vises, må blekkpatronen byttes.

Skrive ut en eksempelside

Du kan skrive ut en eksempelside for å teste skriverens utskriftskvalitet for fotografier og kontrollere at papiret er lagt riktig i.

- 1 Koble fra fotoskuffen ved å dra fotoskuffglidebryteren mot deg til den stopper.
- 2 Legg papir i hovedskuffen. Bruk vanlig papir for å spare fotopapir.
- 3 Trykk på **Menu** (Meny).
- 4 Velg **Tools** (Verktøy) og trykk på **OK**.
- 5 Velg **Print sample page** (Skriv ut eksempelside) og trykk på **OK**.

Oppdatere programvaren

Last ned programvareoppdateringer for skriveren regelmessig, slik at du alltid har de nyeste funksjonene og forbedringene. Du kan laste ned programvareoppdateringer for skriveren ved å gå til www.hp.com/support, eller ved hjelp av HP Web-oppdatering.

Merk Programvareoppdateringen for skriveren du laster ned fra HPs Web-område, oppdaterer ikke programmet HP Image Zone.

Laste ned programvaren

Merk Kontroller at du er koblet til Internett før du bruker HP Web-oppdatering.

- 1 Fra **Start**-menyen i Windows velger du **Programmer** (i Windows XP velger du **Alle programmer**) > **Hewlett-Packard** > **HP Web-oppdatering**. Vinduet HP Web-oppdatering åpnes.
- 2 Klikk på **Check Now** (Kontroller). HP Web-oppdatering søker etter programvareoppdateringer for skriveren på HPs Web-område. Hvis du ikke har den nyeste versjonen av skriverprogramvaren installert på datamaskinen, vises en programvareoppdatering i vinduet HP Web-oppdatering.

Merk Hvis du har den nyeste versjonen av skriverprogramvaren installert på datamaskinen, vises følgende melding i vinduet HP Web-oppdatering: "No updates are available for your system at this time" (Det finnes ingen tilgjengelige oppdateringer for systemet nå).

- 3 Hvis en programvareoppdatering er tilgjengelig, merker du av i boksen ved siden av programvaren for å velge den.
- 4 Klikk på **Installer**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Oppbevare skriveren og blekkpatronene

Beskytt skriveren og blekkpatronene ved å oppbevare dem riktig når de ikke er i bruk.

Oppbevare skriveren

Skriveren er bygd for å tåle kortere eller lengre perioder uten aktivitet.

- Oppbevar skriveren innendørs, borte fra direkte sollys og på et sted uten ekstreme temperaturer.
- Hvis skriveren og blekkpatronen ikke har vært brukt på over en måned, må du rengjøre blekkpatronen før du skriver ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rense blekkpatronene automatisk.

Oppbevare blekkpatronene

Når du oppbevarer skriveren, må du alltid la den aktive blekkpatronen stå i skriveren. Skriveren lukker blekkpatronen med en beskyttelseshette hver gang den slår seg av.



Forsiktig Kontroller at skriveren slår seg helt av før du kobler fra strømledningen. Dette gjør at skriveren oppbevarer blekkpatronen på riktig måte.

Følg disse tipsene for å vedlikeholde blekkpatroner fra HP og sikre jevn utskriftskvalitet:

- Når du tar en blekkpatron ut av skriveren, må du oppbevare den i en blekkpatronbeskytter for å hindre at blekket tørker ut.
I noen land/regioner leveres ikke patronbeskytteren sammen med skriveren, men følger med Gray Photo-patronen (Foto, grå), som kan kjøpes separat. I andre land/regioner leveres beskytteren sammen med skriveren.
- Oppbevar alle ubrukte blekkpatroner i den opprinnelige, forseglede emballasjen til de skal brukes. Oppbevar blekkpatroner ved romtemperatur (15-35 grader C eller 59-95 grader F).
- Ikke fjern beskyttelsestapen som dekker dysene, før du er klar til å sette inn blekkpatronen i skriveren. Hvis beskyttelsestapen er fjernet fra blekkpatronen, må du ikke forsøke å sette den på plass igjen. Dette skader blekkpatronen.

Bevare kvaliteten på fotopapir

Følg retningslinjene i denne delen for å få best mulige resultater med fotopapir.

Oppbevare fotopapir

- Oppbevar fotopapiret i originalemballasjen eller i en plastpose som kan forsegles.
- Oppbevar det innpakke fotopapiret flatt, tørt og kjølig.
- Legg ubrukt fotopapir tilbake i plastposen. Papir som blir liggende i skriveren eller oppbevares ubeskyttet, kan bøye seg.

Håndtere fotopapir

- Hold alltid fotopapir i kantene for å unngå fingeravtrykk.
- Hvis fotopapiret har bøyd kanter, legger du det tilbake i plastposen og bøyer det forsiktig i motsatt retning til papiret ligger flatt.

7 Problemløsning

HP Photosmart-skriveren er utviklet for å være pålitelig og lett å bruke. I dette kapitlet finner du svar på vanlige spørsmål om bruk av skriveren og om utskrift uten datamaskin. Den inneholder informasjon om følgende emner:

- Problemer med skrivermaskinvaren
- Utskriftsproblemer
- Feilmeldinger

Hvis du vil ha mer informasjon om problemløsning, se:

- **Problemløsning for programvareinstallering:** Heftet *Hurtigstart* som fulgte med skriveren.
- **Problemløsning for skriverprogramvare og utskrift fra datamaskin:** Den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser hjelpen, kan du se *Velkommen*.

Problemer med skrivermaskinvaren

Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Merk Hvis du vil koble skriveren til en datamaskin med en USB-kabel, anbefaler HP å bruke en kabel som er kortere enn 3 meter (10 fot) for å redusere støy som følge av elektromagnetiske felt.

På-lampen blinker grønt, men skriveren skriver ikke ut.

Skriveren er opptatt med å behandle informasjon. Vent til den er ferdig.

På-lampen blinker rødt.

Skriveren krever ettersyn. Prøv følgende:

- Følg eventuelle instruksjoner på skriverskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge eventuelle instruksjoner på kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge eventuelle instruksjoner på dataskjermen.
- Slå av skriveren og koble fra strømfedningen. Vent i omtrent 10 sekunder og koble den til igjen. Slå på skriveren.

På-lampen blinket gult en kort stund etter at jeg slo av skriveren.

Dette er normalt når skriveren slår seg av. Det betyr ikke at det er feil på skriveren.

På-lampen blinker gult.

Det har oppstått en skriverfeil. Prøv følgende:

- Følg eventuelle instruksjoner på skriverskjermen. Hvis du har koblet et digitalkamera til skriveren, må du følge eventuelle instruksjoner på

kameraskjermen. Hvis skriveren er koblet til en datamaskin, må du følge eventuelle instruksjoner på dataskjermen.

- Slå av skriveren og koble fra strømledningen. Vent i omtrent 10 sekunder og koble den til igjen. Slå på skriveren.
- Hvis På-lampen fortsatt blinker gult, må du gå til www.hp.com/support eller kontakte kundestøtte.

Skriveren finner og viser ikke fotografiene jeg har lagret på minnekortet.

Prøv følgende:

- Slå av skriveren og koble fra strømledningen. Vent i omtrent 10 sekunder og koble den til igjen. Slå på skriveren.
- Minnekortet kan inneholde filtyper som skriveren ikke kan lese direkte fra minnekortet.
 - Lagre fotografiene på datamaskinen og skriv dem ut derfra. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen til kameraet og hjelpen til HP Photosmart.
 - Neste gang du tar bilder, stiller du inn digitalkameraet til å lagre dem i et filformat som skriveren kan lese direkte fra minnekortet. Hvis du vil ha en liste over filformater som støttes, kan du se [Skriverspesifikasjoner](#). Se dokumentasjonen som fulgte med kameraet for instruksjoner om hvordan du stiller inn digitalkameraet til å lagre fotografier i bestemte filformater.
 - Minnekortet må kanskje reformateres hvis problemet vedvarer.

Skriveren er koblet til, men vil ikke slå seg på.

- Skriveren kan ha trukket for mye strøm. Koble fra strømledningen til skriveren. Vent i omtrent 10 sekunder og koble strømledningen til igjen. Slå på skriveren.
- Skriveren kan være koblet til en strømlist som er slått av. Slå på strømlisten og deretter skriveren.
- Strømledningen kan være defekt. Kontroller den grønne lampen på strømledningen og pass på at den lyser.

Skriveren lager lyder når jeg slår den på, eller den begynner å lage lyder etter at den har stått ubrukt en stund.

Skriveren lager lyder etter at den ikke har vært i bruk på lang tid (omtrent to uker), eller når strømforsyningen har blitt avbrutt og deretter gjenopprettet. Dette er normalt. Skriveren utfører en automatisk vedlikeholdsprosedyre for å sikre at den produserer utskrifter av best mulig kvalitet.

Utskriftsproblemer

Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Skriveren skriver ikke ut fotografier uten kantlinje når jeg skriver ut fra kontrollpanelet.

Kontroller at du har valgt riktig papirstørrelse. Skriveren kan ikke skrive ut fotografier uten kantlinjer på alle papirstørrelser. Hvis du vil ha informasjon om å velge papirstørrelse for fotografier uten kantlinje, kan du se [Velge et fotooppsett](#).

Utskriften går svært langsomt.

- Det kan hende at du skriver ut et prosjekt som inneholder grafikk eller fotografier med høy oppløsning, eller en PDF-fil. Store, komplekse prosjekter som inneholder grafikk eller fotografier, skrives ut langsommere enn tekstdokumenter.
- Skriveren kan være i alternativ utskriftsmodus. Skriveren går over i denne modusen når en blekkpatronene er tatt ut. Erstatt den manglende blekkpatronen.

Jeg valgte alternativet **Print new (Skriv ut nye)** på skrivermenyen og fikk flere fotografier enn forventet.

Skriveren anser et fotografi som "nytt" på et minnekort hvis du ikke har skrevet det ut fra skriverens kontrollpanel. Når du velger **Print new (Skriv ut nye)**, skriver skriveren ut alle fotografier som ikke er skrevet ut tidligere fra kontrollpanelet. Hvis du vil skrive ut de fotografiene du ønsker, må du velge dem manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Velge fotografier som skal skrives ut**.

Jeg valgte alternativet **Print new (Skriv ut nye)** på skrivermenyen, men skriveren skrev ikke ut de nye fotografiene som er lagret på minnekortet.

Det finnes ingen nye fotografier på minnekortet, eller fotografiene er allerede skrevet ut fra skriverens kontrollpanel. Hvis du vil skrive ut de fotografiene du ønsker, må du velge dem manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Velge fotografier som skal skrives ut**.

Fotopapiret mates ikke inn i skriveren på riktig måte fra fotoskuffen.

- Fotoskuffen er kanskje ikke koblet til. Koble til fotoskuffen ved å skyve fotoskuffglidebryteren forsiktig mot skriveren til den stopper.
- Fotopapirskinnene er kanskje ikke riktig justert. Kontroller at lengde- og breddeskinne for fotopapir sitter helt inntil kantene på papiret uten å bøye det.
- Det kan være for mye papir i fotoskuffen. Ta ut noe papir fra skuffen og prøv å skrive ut på nytt.
- Hvis du bruker skriveren i et miljø med svært høy eller lav luftfuktighet, må du legge papiret så langt inn i fotoskuffen som det er mulig å få det, og legge i ett ark med fotopapir om gangen.
- Fotopapiret kan være bøyd. Plasser papiret i en plastpose og bøy det forsiktig i motsatt retning av ujevnheten, til papiret ligger flatt. Hvis problemet vedvarer, må du bytte til fotopapir som ikke er bøyd. Hvis du vil ha informasjon om riktig oppbevaring og behandling av fotopapir, kan du se **Bevare kvaliteten på fotopapir**.

Papiret mates ikke inn i skriveren på riktig måte fra hovedskuffen.

- Det kan være for mye papir i hovedskuffen. Ta ut noe papir fra skuffen og prøv å skrive ut på nytt.
- Papirskinnene er kanskje ikke riktig justert. Kontroller at papirbreddeskinnen og papirlengdeskinne sitter helt inntil kantene på papiret uten å bøye det.
- To eller flere ark kan være klistret sammen. Ta papiret ut av hovedskuffen og luft kantene på bunken for å skille arkene. Legg deretter i papiret igjen og prøv å skrive ut på nytt.
- Hvis papiret er krøllete eller bøyd, kan du prøve annet papir.
- Papiret kan være for tynt eller for tykt. Bruk HP Inkjet-papir for å få best mulig resultat. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Legge i papir**.

Utskriftene faller ut av utskuffen.

Sider kan falle ut av utskuffen når de skrives ut. Hvis du vil unngå dette, bør du alltid trekke ut utskufforlengeren når du skriver ut.

Utskriften er skrukkete eller bøyd.

Prosjektet du skriver ut, bruker mer blekk enn det som er normalt. Skriv ut prosjektet fra en datamaskin, og bruk skriverprogramvaren til å redusere blekkmetningsnivået. Se den elektroniske skriverhjelpen for HP Photosmart hvis du vil ha mer informasjon.

Dokumentet ble skrevet ut skjevt eller er forskjøvet.

- Papiret er kanskje ikke lagt riktig i. Legg i papiret på nytt og pass på at det ligger rett i hovedskuffen og at papirbreddeskinnen og papirlengdeskinnen sitter helt inntil kantene på papiret. Se [Legge i papir](#) for instruksjoner om hvordan du legger i papir.
- Blekkpatronene må kanskje justeres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Justere blekkpatronene](#).

Farger blir ikke skrevet ut på en tilfredsstillende måte.

- Du bruker kanskje ikke de beste blekkpatronene for prosjektet. Hvis du vil skrive ut tekstdokumenter og grafikk, bruker du den trefargede og den svarte blekkpatronen. Hvis du vil skrive ut fargefotografier, bruker du den trefargede blekkpatronen og fotoblekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).
- Du skriver kanskje ut i alternativ utskriftsmodus. Skriveren går over i alternativ utskriftsmodus når en av blekkpatronene mangler. Erstatt den manglende patronen.
- En patron er tom for blekk. Bytt den.
- Noen av blekkdysene på en patron er tilstoppet. Rengjør blekkpatronene. Se [Rense blekkpatronene automatisk](#).

Det kom ingen utskrift ut av skriveren. – ELLER – Papiret kjørte seg fast under utskrift.

- Skriveren krever kanskje ettersyn. Les instruksjonene på skriverskjermen.
- Strømmen kan være slått av eller det kan være dårlig kontakt. Kontroller at strømmen er på og at strømledningen er ordentlig tilkoblet.
- Det er kanskje ikke noe papir i hovedskuffen eller fotoskuffen. Kontroller at papiret er lagt riktig i papirskuffen du bruker. Se [Legge i papir](#) for instruksjoner om hvordan du legger i papir.
- Papiret kan ha kjørt seg fast under utskrift.
 - Slå av skriveren og koble den fra strømkilden. Ta ut alt papir som eventuelt blokkerer papirbanen i skriveren. Ta av bakdekselet. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret fra skriveren og sett bakdekselet på plass igjen. Koble til skriveren igjen og slå den på. Prøv å skrive ut på nytt.
 - Hvis du skrev ut på etiketter, må du kontrollere at ingen etiketter har løsnet fra arket på vei gjennom skriveren.
 - Hvis papiret kjører seg fast når du bruker fotoskuffen, kontrollerer du at bredde- og lengdeskinnene for fotopapir sitter helt inntil kantene på fotopapiret uten å bøye det. Kontroller at fotoskuffen er ordentlig tilkoblet ved å skyve fotoskuffglidebryteren forsiktig mot skriveren til den stopper. Hvis du

fremdeles har problemer, kan du prøve å legge i ett ark med fotopapir om gangen.

Listepapir kjører seg fast mellom hovedskuffen og utskuffen.

Det er for mye listepapir i hovedskuffen. Fjern det fastkjørte papiret. Se [Det kom ingen utskrift ut av skriveren.](#) – ELLER – Papiret kjørte seg fast under utskrift.

Det kom en blank side ut av skriveren.

- Kontroller ikonene for blekknivå på skriverskjermen. Bytt blekkpatroner som er tomme for blekk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner.](#)
- Du kan ha begynt å skrive ut og deretter avbrutt utskriften. Hvis du avbrøt prosessen før utskriften startet, kan skriveren allerede ha matet inn papir for å klargjøre for utskrift. Neste gang du skriver ut, mater skriveren ut den blanke siden før den starter den nye utskriftsjobben.
- Du skriver kanskje ut i alternativ utskriftsmodus med bare den svarte blekkpatronen satt inn og alternativet for utskrift uten kantlinje aktivert. Erstatt den manglende blekkpatronen med en ny, eller deaktiver alternativet for utskrift uten kantlinje. Hvis du vil ha mer informasjon om utskrift i alternativ utskriftsmodus, kan du se [Sette inn blekkpatroner.](#)
- Hvis du prøver å skrive ut en faks, må du først lagre faksen i et grafikkformat, for eksempel TIFF. Plasser den i et tekstbehandlingsdokument og skriv den ut derfra.

Fotografiet ble ikke skrevet ut med skriverens standardinnstillinger for utskrift.

Du kan ha endret utskriftsinnstillingene for det valgte fotografiet. Utskriftsinnstillinger du angir for et enkeltfotografi, overstyrer skriverens standardinnstillinger. Opphev alle utskriftsinnstillinger som er angitt for et enkeltfotografi, ved å oppheve merkingen av fotografiet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Velge fotografier som skal skrives ut.](#)

Skriveren mater ut papir når den klargjør for utskrift.

Den automatiske papirsensoren blir kanskje forstyrret av direkte sollys. Flytt skriveren slik at den ikke står i direkte sollys.

Utskriftskvaliteten er dårlig.

- Du skriver kanskje ut i alternativ utskriftsmodus. Skriveren går over i alternativ utskriftsmodus når en av blekkpatronene mangler. Erstatt den manglende blekkpatronen med en ny. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner.](#)
- Hvis du har forstørret fotografiet ved hjelp av **Zoom**-knappen på skriverens kontrollpanel, kan du ha forstørret det for mye. Hvis du vil redusere forstørrelsen, trykker du på **Zoom** for å gå inn i Zoom-modus, og deretter trykker du på **Select Photos** (Velg fotografier) ◀ én eller flere ganger for å redusere forstørrelsen.
- Det kan være lite blekk i én av blekkpatronene. Hvis det er lite blekk i en blekkpatron, må du bytte den ut. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner.](#)
- Bruk fotopapir som er ment for skriveren. Du oppnår best resultat hvis du bruker HP Inkjet-papir.
- Du skriver kanskje ut på feil side av arket. Pass på å legge inn papiret med utskriftssiden ned.

- Du kan ha valgt en lav oppløsning på digitalkameraet. Reduser størrelsen på bildet og prøv å skrive det ut på nytt. For å få bedre resultater senere, bør du angi en høyere fotooppløsning på digitalkameraet.
- Det kan være et problem med en blekkpatron. Prøv følgende:
 - Ta ut og sett inn igjen blekkpatronene.
 - Kjør en automatisk rengjøringsprosess for blekkpatroner fra skriverens kontrollpanel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rense blekkpatronene automatisk](#).
 - Juster blekkpatronene fra skriverens kontrollpanel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Justere blekkpatronene](#).
 - Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve å rengjøre de kobberfargede kontaktene på blekkpatronene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Rense blekkpatronkontaktene manuelt](#).
 - Hvis disse løsningene ikke fungerer, må du bytte blekkpatronen(e).

Fotografier blir ikke skrevet ut på riktig måte.

- Du kan ha lagt i fotopapiret feil. Legg i fotopapiret med utskriftssiden ned.
- Fotopapiret kan ha blitt matet feil inn i skriveren. Prøv følgende:
 - Hvis du har fastkjørt papir, kan du se [Det kom ingen utskrift ut av skriveren. – ELLER – Papiret kjørte seg fast under utskrift](#).
 - Legg fotopapiret så langt inn i fotoskuffen som det går.
 - Legg i ett ark med fotopapir om gangen.

Fotografiene jeg merket for utskrift på digitalkameraet, skrives ikke ut.

På noen digitalkameraer, for eksempel HP 318 og HP 612, kan du merke fotografier for utskrift både i kameraets internminne og på minnekortet. Hvis du merker fotografier i internminnet og deretter flytter dem fra kameraets internminne til minnekortet, blir ikke merkingen overført. Merk fotografiene for utskrift etter at du har overført dem fra digitalkameraets internminne til minnekortet.

Feilmeldinger

Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Feilmeldingene som vises på skrivekskjermen, kan deles inn i følgende typer:

- papirfeil
- blekkpatronfeil
- minnekortfeil
- testsidefeil
- utskriftsfeil fra datamaskiner

Papirfeil

Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Feilmelding: Paper jam. Clear jam then press OK. (Blekkpatronholderen er blokkert. Fjern hindring og trykk på OK.)

Slå av skriveren og koble den fra strømkilden. Ta ut alt papir som eventuelt blokkerer papirbanen i skriveren. Ta av bakdekselet. Fjern forsiktig det fastkjørte papiret fra skriveren og sett bakdekselet på plass igjen. Koble til skriveren igjen og slå den på.

Feilmelding: Out of paper. Load paper then press OK. (Tomt for papir. Legg i papir og trykk på OK.)

Legg i papir og trykk på **OK** for å skrive ut på nytt. Se Legge i papir for instruksjoner om hvordan du legger i papir.

Feilmelding: Unsupported media size. Job was cancelled. Press OK. (Størrelse på utskriftsmateriale støttes ikke. Jobben ble avbrutt. Trykk på OK.)

Skriveren kan ikke bruke papirstørrelsen som er lagt i papirskuffen. Trykk på **OK** og legg i en papirstørrelse som støttes, i stedet. Se Skriverspesifikasjoner for en liste over papirstørrelser som støttes.

Feilmelding: Automatic paper sensor failed. (Feil på automatisk papirsensor.)

Den automatiske papirsensoren er blokkert eller skadet. Flytt skriveren bort fra direkte sollys, trykk på **OK** og prøv å skrive ut på nytt. Hvis dette ikke hjelper, må du gå til www.hp.com/support eller kontakte kundestøtte.

Feilmelding: Photo tray is engaged. Disengage it and press OK. (Fotoskuffen er tilkoblet. Koble den fra og trykk på OK.)

Skriveren prøver å skrive ut på papiret som ligger i hovedskuffen, men fotoskuffen er tilkoblet. Koble fra fotoskuffen ved å dra fotoskuffglidebryteren mot deg.

Blekkpatronfeil

Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Feilmelding: Cartridge failed. (Feil på blekkpatron.)

Den angitte blekkpatronen kan være gammel eller ødelagt. Prøv følgende:

- 1 Ta ut patronen og sett den inn igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn blekkpatroner.
- 2 Hvis dette ikke hjelper, må du bytte blekkpatronen.

Feilmelding: Cartridge failed. Replace it, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Feil på blekkpatron. Bytt den, eller ta den ut for å skrive ut i alternativ utskriftsmodus.)

Den angitte blekkpatronen kan være gammel eller ødelagt. Prøv følgende:

- 1 Ta ut patronen og sett den inn igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn blekkpatroner.
- 2 Hvis dette ikke hjelper, må du bytte blekkpatronen. Du kan også skrive ut i alternativ utskriftsmodus ved å ta ut den ødelagte patronen.

Feilmelding: One or more cartridges have failed. Please remove all cartridges. Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed. (Feil på én eller flere blekkpatroner. Ta ut alle patronene.

Sett dem inn igjen én om gangen og lukk hoveddekselet hver gang for å se hvilken patron det er feil på.)

En av blekkpatronene er gammel eller ødelagt. Følg disse trinnene for å teste begge blekkpatronene for å se om det er feil på én eller begge:

- 1 Ta ut begge blekkpatronene.
- 2 Sett inn én av blekkpatronene igjen i riktig blekkpatronholder.
- 3 Lukk hoveddekselet. Hvis skrive skjermen angir at det er feil på blekkpatronen som er satt inn, bytter du den.
- 4 Ta ut blekkpatronen og gjenta trinn 2-3 med patronen som ikke er testet.

Feilmelding: Color cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. – ELLER – Photo cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. – ELLER – Right cartridge not compatible. Use appropriate HP cartridge. (Fargepatronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron. – ELLER – Fotopatronen er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron. – ELLER – Høyre patron er ikke kompatibel. Bruk riktig HP-patron.)

Du har satt inn en blekkpatron som ikke fungerer med skriveren. Bytt til en blekkpatron som er kompatibel med skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn blekkpatroner.

Feilmelding: Color Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it. – ELLER – Photo Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it. – ELLER – Cartridge is not installed correctly. please remove and reinsert it. (Fargepatronen er ikke riktig satt inn. Ta den ut og sett den inn på nytt. - ELLER - Fotopatronen er ikke riktig satt inn. Ta den ut og sett den inn på nytt. - ELLER - Patronen er ikke riktig satt inn. Ta den ut og sett den inn på nytt.)

Den angitte blekkpatronen er ikke riktig satt inn. Ta ut patronen og sett den inn igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn blekkpatroner.

Feilmelding: Color Cartridge is missing. – ELLER – Photo Cartridge is missing. – ELLER – Cartridge is missing. Please install and snap cartridge in completely. (Fargepatronen mangler. – ELLER – Fotopatronen mangler. – ELLER – Patronen mangler. Sett inn patronen og trykk den helt inn.)

Den angitte blekkpatronen er ikke satt inn. Sett inn blekkpatronen ved hjelp av instruksjonene i Sette inn blekkpatroner.

Feilmelding: Color Cartridge is low on ink. – ELLER – Photo Cartridge is low on ink. – ELLER – Cartridge is low on ink. Replace it, or remove it to print using ink-backup printing mode. (Fargepatronen har lite blekk. – ELLER – Fotopatronen har lite blekk. – ELLER – Patronen har lite blekk. Du må kanskje bytte den snart, eller ta den ut for å skrive ut i alternativ utskriftsmodus.)

Den angitte blekkpatronen har lite blekk. Bytt blekkpatronen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn blekkpatroner.

Feilmelding: One or more cartridges have failed. (Feil på én eller flere patroner.)

Det er feil på én eller flere blekkpatroner. Bytt patronene med feil med nye HP-blekkpatroner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn blekkpatroner.

Feilmelding: One or more cartridges are not compatible. (Én eller flere patroner er ikke kompatible.)

Én eller flere av blekkpatronene er ikke HP-blekkpatroner. Bytt blekkpatronene som ikke er fra HP, med HP-blekkpatroner som støttes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: One or more cartridges are not installed correctly. (Én eller flere patroner er ikke riktig satt inn.)

Én eller flere av blekkpatronene er ikke riktig satt inn. Ta ut blekkpatronene som ikke er riktig satt inn, og sett dem inn ved hjelp av fremgangsmåten i [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: One or more cartridges are low on ink. (Én eller flere patroner har lite blekk.)

Én eller flere av blekkpatronene har lite blekk. Bytt blekkpatronene som har lite blekk, med nye, fabrikkfylte HP-blekkpatroner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Sette inn blekkpatroner](#).

Feilmelding: Cartridge service station is stuck. (Servicestasjonen for blekkpatronen er blokkert.)

Det er en hindring som blokkerer banen til servicestasjonen for blekkpatronene. Servicestasjonen for blekkpatronene er under blekkpatronholderen når skriveren ikke er i aktiv modus. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fjerne hindringen:

- 1 Løft opp toppdekselet for å få tilgang til blekkpatronene.
- 2 Fjern eventuelle hindringer som blokkerer banen til servicestasjonen for blekkpatronene.
- 3 Lukk toppdekselet.
- 4 Trykk på **OK** for å fortsette.

Feilmelding: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Blekkpatronholderen er blokkert. Fjern hindring og trykk på OK.)

Gjør følgende for å fjerne eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen:

- 1 Løft opp toppdekselet for å få tilgang til blekkpatronene.
- 2 Fjern eventuelle hindringer i banen til blekkpatronholderen.
- 3 Lukk toppdekselet.
- 4 Trykk på **OK** for å fortsette.

Gjeldende side mates ut, og utskriftsjobben fortsetter på neste tilgjengelige ark.

Feilmelding: Top cover is open. (Toppdekselet er åpent.)

Lukk toppdekselet på skriveren.

Minnekortfeil

Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Feilmelding: Photo is missing. – ELLER – Some photos are missing. (Fotografiet mangler. – ELLER – Noen fotografier mangler.)

Skriveren kan ikke lese filen på minnekortet eller filen ble slettet ved et uhell, eller én eller flere av filene som er angitt for jobben, mangler på minnekortet. Prøv å lagre

fotografiene på datamaskinen ved hjelp digitalkameraet i stedet for minnekortet. Hvis et fotografi mangler, kan det hende du har slettet det fra kortet ved et uhell.

Feilmelding: Card access error. Job was cancelled. See computer for details. Press OK. – ELLER – File directory structure is corrupted. – ELLER – Card may be damaged. Job was cancelled. See computer for details. Press OK. (Kan ikke lese kortet. Jobben ble avbrutt. Se datamaskinen for detaljer. Trykk på OK. – ELLER – Filkatalogstrukturen er ødelagt. – ELLER – Kortet kan være skadet. Jobben ble avbrutt. Se datamaskinen for detaljer. Trykk på OK.)

Skriveren kan ikke lese dataene på minnekortet og kan ikke fullføre gjeldende utskrifts- eller lagringsjobber. Dataene kan være ødelagt, eller det kan være en fysisk feil på minnekortet. Prøv følgende:

- Trykk på **Save** (Lagre) for å lagre filene på datamaskinen og åpne dem derfra.
- Hvis dette ikke hjelper, må du bruke et nytt minnekort eller reformatere minnekortet ved hjelp av digitalkameraet. Alle fotografier på minnekortet vil gå tapt.
- Hvis dette ikke hjelper, kan det hende fotofilene er ødelagt eller uleselige. Før du kontakter kundestøtte, prøver du med et annet minnekort for å finne ut om det er skriveren eller minnekortet det er noe feil med.

Feilmelding: Can not print photos. (Kan ikke skrive ut fotografiene.)

Mer enn 10 fotografier som er angitt for en utskriftsjobb, kan være ødelagt, mangle eller ha en filtype som ikke støttes. Hvis du vil ha informasjon om hvilke filtyper som støttes, kan du se **Skriverspesifikasjoner**. Prøv følgende:

- Prøv å lagre fotografiene på datamaskinen ved hjelp av digitalkameraet i stedet for minnekortet.
- Trykk på **Save** (Lagre) for å lagre filene på datamaskinen og skrive ut fra den.
- Skrive ut en fotoindeksside og velg fotografiene på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut**.

Feilmelding: Card is locked. Can not access card. (Kortet er låst. Får ikke tilgang til kortet.)

Skriveren kan ikke lese minnekortet fordi kortet er passordbeskyttet. Følg denne fremgangsmåten:

- 1 Ta minnekortet ut av skriveren.
- 2 Sett inn minnekortet i enheten du brukte til å lagre passordet på kortet.
- 3 Fjern passordet fra minnekortet ved hjelp av programvaren du brukte til å lagre passordet.
- 4 Ta ut minnekortet og sett det inn igjen i minnekortsporet på skriveren.
- 5 Prøv å skrive ut på nytt.

Feilmelding: Card is not fully inserted. Push card in a little more. (Kortet er ikke satt helt inn. Skyv kortet inn litt til.)

Skriveren finner minnekortet, men kan ikke lese det. Skyv minnekortet forsiktig inn i minnekortsporet til det stopper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se **Sette inn minnekort**.

Feilmelding: Use only 1 card at a time. Please remove a memory card. (Bruk bare 1 kort om gangen. Fjern et minnekort.)

Skriveren har to eller flere forskjellige typer minnekort satt inn samtidig, eller et innsatt minnekort og et digitalkamera koblet til kameraporten samtidig. Ta ut minnekortene eller koble fra kameraet til det bare er ett kort i skriveren eller ett kamera tilkoblet.

Feilmelding: Card was removed. Job was cancelled. Press OK. (Kortet ble tatt ut. Jobben ble avbrutt. Trykk på OK.)

Du tok ut et minnekort fra skriveren mens den var opptatt med å skrive ut en fil fra kortet eller lagre filer til datamaskinen. Følg denne fremgangsmåten:

- 1 Trykk på **OK**.
- 2 Sett inn minnekortet igjen og skriv ut de valgte fotografiene eller lagrede filene på nytt. Minnekortet må være i skriveren til utskrifts- eller lagringsjobben er fullført.

Hvis du vil unngå skade på minnekort i fremtiden, må du ikke ta dem ut av minnekortsporet på skriveren mens de leses. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ta ut et minnekort.

Feilmelding: Camera selections (DPOF) file has error. (Kameravalgt (DPOF) fil inneholder feil.)

Skriveren kan ikke lese en DPOF-fil på grunn av ødelagte data eller en feil på minnekortet. Bruk skriverens kontrollpanel til å velge fotografiene på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut fotografier fra et minnekort.

Feilmelding: Some camera-selected photos are not on card. (Noen kameravalgte fotografier er ikke på kortet.)

Noen kameravalgte fotografier mangler eller er slettet. Prøv følgende:

- Kontroller at du ikke har slettet fotografiet fra minnekortet ved et uhell.
- Velg fotografiene på nytt ved hjelp av digitalkameraet.
- Skriv ut en ny fotoindeksside for å se indeksnumrene som er knyttet til hvert fotografi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut.

Feilmelding: No new photos on card. (Ingen nye fotografier på kortet.)

Det er ingen nye fotografier på minnekortet, eller fotografiene er allerede skrevet ut en gang. Velg og skriv ut de ønskede fotografiene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Velge fotografier som skal skrives ut.

Feilmelding: Cannot display this photo. (Kan ikke vise dette fotografiet.)

Minnekortet inneholder bildeformater som skriveren ikke støtter, eller filen er ødelagt. Se Skrivspesifikasjoner for en liste over bildeformater som støttes. Få tilgang til fotografiene ved hjelp av datamaskinen.

Feilmelding: Memory card in backwards. The black side should face up. (Minnekort satt inn feil vei. Den svarte siden skal vende opp.)

Minnekort er satt inn opp ned. Ta ut kortet og sett det inn på nytt med gullkontaktene ned. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sette inn minnekort.

Feilmelding: E-mail error. Unable to send. (E-postfeil. Kan ikke sende.)

Minnekortet som er satt inn, er fullt, eller det valgte fotografiet kan ikke leses når du prøver å sende det som e-post ved hjelp av HP Instant Share. Slett noen filer fra minnekortet for å frigjøre plass eller ta fotografiet på nytt.

Testsidefeil

Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Feilmelding: Could not read proof sheet. Scan cancelled. Please print a new proof sheet. Press OK. (Kan ikke lese testsiden. Skanningen ble avbrutt. Skriv ut en ny testside. Trykk på OK.)

Blekket på testsiden er smurt utover, eller den har tilfeldige merker. Skriv ut en ny testside. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut.

Feilmelding: Can not detect the proof sheet. Scan cancelled. Please reinsert and rescan. Press OK. (Kan ikke finne testsiden. Skanningen ble avbrutt. Legg i og skann på nytt. Trykk på OK.)

Du kan ha lagt i testsiden med utskriftssiden opp. Følg denne fremgangsmåten:

- 1 Legg i testsiden i hovedskuffen med utskriftssiden ned.
- 2 Prøv å skanne på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut.

Feilmelding: Multiple number of copies selected. Scan cancelled. Please print a new proof sheet and select one choice for number of copies. Press OK. (Flere antall eksemplarer er valgt. Skanningen ble avbrutt. Skriv ut en ny testside og velg bare et alternativ for antall eksemplarer. Trykk på OK.)

Du har fylt ut mer enn én sirkel for antall eksemplarer nederst på testsiden. Skriv ut en ny testside og prøv på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut.

Feilmelding: Multiple layouts selected. Scan cancelled. Please print a new proof sheet and select one choice for layout. Press OK. (Flere oppsett er valgt. Skanningen ble avbrutt. Skriv ut en ny testside og velg bare ett alternativ for oppsett. Trykk på OK.)

Du har fylt ut mer enn én sirkel for oppsett nederst på testsiden. Følg denne fremgangsmåten:

- 1 Skriv ut en ny testside.
- 2 Fyll ut sirkelen helt for å velge ett av de sju oppsettene.
- 3 Prøv å skanne testsiden på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut.

Feilmelding: No images selected. Please select the images to be printed and rescan proof sheet. Press OK. (Ingen bilder er valgt. Velg bildene som skal skrives ut, og skann testsiden på nytt. Trykk på OK.)

Du har ikke fylt ut sirklene på testsiden under fotografiene du vil skrive ut, eller du har ikke fylt ut sirklene fullstendig. Følg denne fremgangsmåten:

- Følg fremgangsmåten på testsiden for å velge de fotografiene du vil skrive ut, og prøv på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestemme hvilke fotografier du vil skrive ut.
- Du må fylle ut sirklene fullstendig for å få best resultat.

Feilmelding: Number of copies not selected. Please select a number of copies and rescan proof sheet. Press OK. (Antall eksemplarer er ikke valgt. Velg antall eksemplarer og skann testsiden på nytt. Trykk på OK.)

Du har ikke fylt ut sirklene på testsiden for å angi antall eksemplarer av fotografiet/ fotografiene du vil skrive ut. Du kan skrive ut ett, to eller tre eksemplarer av fotografiet/ fotografiene om gangen. Fyll ut sirkelen under ett av ikonene i venstre hjørne av testsiden fullstendig. Skriveren skriver ut det antallet av alle fotografiene du velger.

Feilmelding: Layout not selected. Please select a layout and rescan proof sheet. Press OK. (Oppsett er ikke valgt. Velg et oppsett og skann testsiden på nytt. Trykk på OK.)

Du har ikke fylt ut en sirkel nederst på testsiden under oppsettet du vil bruke for fotografiene. Fyll ut sirkelen under ett av de sju oppsettikonene nederst på testsiden fullstendig. Skriveren skriver ut fotografiene med det oppsettet.

Feilmelding: Card contents do not match proof sheet. Scan cancelled. Please print a new proof sheet. Press OK. (Kortinnholdet samsvarer ikke med testsiden. Skanningen ble avbrutt. Skriv ut en ny testside. Trykk på OK.)

Kortet som er satt inn, er ikke det samme som det du brukte til å skrive ut testsiden. Ta ut kortet og sett inn kortet du brukte til å skrive ut testsiden.

Utskriftsfeil fra datamaskiner

Før du kontakter kundestøtte, bør du lese denne delen for å finne problemløsingstips, eller gå til den elektroniske kundestøtten på www.hp.com/support.

Feilmelding: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK. (Skriverminnet er fullt. Jobben ble avbrutt. Trykk på OK.)

Det oppstod et problem under lagring av filer fra skriveren til datamaskinen. Prøv følgende:

- Hvis du vil tømme skriverminnet, slår du av skriveren og deretter på igjen.
- Skriv ut færre fotografier om gangen.
- Trykk på **Save** (Lagre) for å lagre fotografiene på datamaskinen og skrive ut derfra.
- Lagre filene på datamaskinen ved hjelp av en minnekortleser og skriv dem ut fra datamaskinen.

Feilmelding: Computer is not connected. To save photos...connect printer to computer. Press OK. – ELLER – Communication error. Check computer connection. Press OK. – ELLER – Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue. – ELLER – No response from computer.

(Datamaskinen er ikke koblet til. Hvis du vil lagre fotografier...koble skriveren til datamaskinen. Trykk på OK. – ELLER – Kommunikasjonsfeil. Kontroller datamaskintilkoblingen. Trykk på OK. – ELLER – Data ble ikke mottatt. Kontroller datamaskintilkoblingen. Trykk på OK for å fortsette. – ELLER – Ingen respons fra datamaskinen.)

Skriveren kan ikke kommunisere ordentlig med datamaskinen. En skriverdriver fungerer kanskje ikke eller en kabel kan være løs. Kontroller at USB-kabelen er godt festet til både datamaskinen og USB-porten på baksiden av skriveren. Hvis kabelen er godt festet, kontrollerer du at skriverprogramvaren er installert.

8 Kundestøtte

Følg denne fremgangsmåten hvis du har et problem:

- 1 Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
 - **Heftet Hurtigstart:** Heftet *HP Photosmart 8100 series Hurtigstart* forklarer hvordan du konfigurerer skriveren og skriver ut ditt første fotografi.
 - **Brukerhåndbok:** *Brukerhåndboken* er boken du leser nå. Denne boken beskriver skriverens grunnleggende funksjoner, forklarer hvordan du bruker skriveren uten å koble den til en datamaskin og inneholder informasjon om problemløsning for maskinvaren.
 - **Hjelp til HP Photosmart:** Den elektroniske hjelpen til HP Photosmart beskriver hvordan du bruker skriveren sammen med en datamaskin, og inneholder informasjon om problemløsning for programvaren.
- 2 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av informasjonen i dokumentasjonen, går du til www.hp.com/support. Der kan du gjøre følgende:
 - Få tilgang til kundestøttesider på Internett.
 - Send en e-postmelding til HP for å få svar på spørsmål.
 - Kommuniser med en HP-tekniker via Internett-chat.
 - Se etter programvareoppdateringer.

Støttealternativer og tilgjengelighet varierer etter produkt, land/region og språk.
- 3 **Bare for Europa:** Kontakt din lokale forhandler. Hvis skriveren har maskinvarefeil, blir du bedt om å ta med deg skriveren til forhandleren der du kjøpte den. Service er kostnadsfritt under skriverens begrensede garantiperiode. Etter garantiperioden må du betale en serviceavgift.
- 4 Hvis du ikke klarer å løse problemet ved hjelp av den elektroniske hjelpen eller HPs Web-områder, kan du ringe HPs kundestøtte på nummeret for ditt land / din region. Se *Kundestøtte per telefon* for en liste over telefonnumre for land/region.

Kundestøtte per telefon

Mens garantien for skriveren gjelder, kan du få kostnadsfri telefonstøtte. Hvis du vil ha mer informasjon, les garantierklæringen som fulgte med i esken eller gå til www.hp.com/support for å kontrollere hvor lenge du får kostnadsfri kundestøtte.

Etter perioden med kostnadsfri telefonstøtte kan du få hjelp fra HP mot ekstra kostnad. Kontakt HP-forhandleren eller ring kundestøttenummeret for ditt land / din region hvis du vil vite mer om kundestøttealternativene.

Hvis du vil ha kundestøtte fra HP per telefon, ringer du ditt lokale kundestøttenummer. Vanlige telefontakster gjelder.

Nord-Amerika: Ring 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836). Telefonstøtte fra USA er tilgjengelig både på engelsk og spansk 24 timer i døgnet, sju dager i uken (tidspunktene for kundestøtte kan endres uten forvarsel). Denne tjenesten er kostnadsfri i garantiperioden. Utenom garantiperioden kan det bli krevd en avgift.

Vest-Europa: Kunder i Østerrike, Belgia, Danmark, Spania, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia må gå til www.hp.com/support for å få tilgang til numre for telefonstøtte for sitt land / sin region.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Ringe kundestøtte

Ring kundestøtte mens du er i nærheten av datamaskinen og skriveren. Ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Skriverens modellnummer (står foran på skriveren).
- Skriverens serienummer (står på undersiden av skriveren).
- Operativsystemet på datamaskinen.
- Skriverdriverversjon:
 - **Windows-PC:** Du ser hvilken versjon skriverdriveren har, ved å høyreklikke på minnekortikonet på oppgavelinjen i Windows og velge **Om**.
 - **Macintosh:** Bruk dialogboksen Skriv ut for å se hvilken versjon skriverdriveren har.

- Meldinger som vises på skrive skjermen eller dataskjermen.
- Svar på følgende spørsmål:
 - Har situasjonen du ringer om, oppstått før? Kan du fremprovosere situasjonen igjen?
 - Installerte du ny maskinvare eller programvare på datamaskinen omtrent samtidig som situasjonen oppstod?

Returnere produktet til HP for reparasjon

HP sørger for at produktet blir hentet og levert til et HP-reparasjonsverksted. Vi betaler frakten frem og tilbake. Denne tjenesten er kostnadsfri så lenge maskinvaregarantien gjelder.

a Spesifikasjoner

I denne delen beskrives systemkravene for å installere HP Photosmart-skriverprogramvaren, samt utvalgte skriverspesifikasjoner.

Se den elektroniske skriverhjelpen for en fullstendig liste over skriverspesifikasjoner og systemkrav. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viser hjelpen, kan du se [Velkommen](#).

Systemkrav

Komponent	Minimum for Windows-PC	Minimum for Macintosh
Operativsystem	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home eller XP Professional	Mac® OS X 10.1 til 10.3
Prossessor	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller høyere	G3 eller høyere
RAM	64 MB (128 MB anbefales)	Mac OS 10.1 til 10.3: 128 MB
Ledig diskplass	500 MB	500 MB
Skjerm	800 x 600, 16-biters eller mer	800 x 600, 16-biters eller mer
CD-ROM-stasjon	4x	4x
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional PictBridge: kobles til fremre kameraport Bluetooth: kobles til trådløs HP Bluetooth-adapter (ekstraustyr)	USB: porter på forsiden og baksiden (Mac OS X 10.1 til 10.3) PictBridge: kobles til fremre kameraport
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

Skriverspesifikasjoner

Kategori	Spesifikasjoner
Tilkobling	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.1 til 10.3
Bildefilformater	JPEG Baseline TIFF 24-biters RGB ukomprimert interleaved TIFF 24-biters YCbCr ukomprimert interleaved TIFF 24-biters RGB pakkbiter interleaved TIFF 8-biters grå ukomprimert/pakkbiter TIFF 8-biters palettfarger ukomprimert/pakkbiter TIFF 1-bits ukomprimert/pakkbiter/1D Huffman
Størrelse på utskriftsmateriale	Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) Fotopapir med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tommer med 0,5 tommers flik) Indekskort 10 x 15 cm (4 x 6 tommer) Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer) A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer) Kort i L-størrelse 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer) Kort i L-størrelse med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5 tommers flik)
Spesifikasjoner for utskriftsmateriale	Anbefalt maksimumslengde: 356 mm (14 tommer) Anbefalt maksimumstykkelse: 292 µm (11,5 millitommer)
Størrelse på utskriftsmateriale, standard	Fotopapir 76 x 76 mm til 216 x 356 mm (3 x 3 tommer til 8,5 x 14 tommer) Vanlig papir Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 tommer) Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer) Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 tommer) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer) A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer) B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 tommer) Kort Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 tommer) L-størrelse, 90 x 127 mm (3,5 x 5 tommer) L-størrelse med flik, 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tommer med 0,5 tommers flik) Indeks, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm og 127 x 203 mm (3 x 5 tommer, 4 x 6 tommer og 5 x 8 tommer) A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 tommer) Konvolutter

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	<p>Nr. 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 tommer)</p> <p>Nr. 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 tommer)</p> <p>A2 Invitation (A2-invitasjon), 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 tommer)</p> <p>DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 tommer)</p> <p>C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 tommer)</p> <p>Egendefinert</p> <p>76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer til 8,5 x 14 tommer)</p> <p>Transparenter og etikettark</p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 tommer)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 tommer)</p>
Typer utskriftsmateriale	<p>Papir (vanlig, inkjet, foto og listepapir)</p> <p>Konvolutter</p> <p>Transparenter</p> <p>Etiketter</p> <p>Kort (indeks, gratulasjon, Hagaki, A6, L-størrelse)</p> <p>Påstrykningspapir</p>
Minnekort	<p>CompactFlash Type I og II</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Sticks</p> <p>xD-Picture Card</p>
Filformater som støttes av minnekort	<p>Utskrift: Se liste over bildefilformater tidligere i denne tabellen.</p> <p>Lagring: Alle filformater</p>
Papirskuffer	<p>Hovedskuff</p> <p>76 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer til 8,5 x 14 tommer)</p> <p>Fotoskuff</p> <p>10 x 15 cm (4 x 6 tommer) og Hagaki</p> <p>Utskuff</p> <p>Alle størrelser som støttes</p>
Kapasitet for papirskuff	<p>Hovedskuff</p> <p>100 ark med vanlig papir</p> <p>14 konvolutter</p> <p>20-40 kort (avhengig av tykkelse)</p> <p>20 ark med listepapir</p>

(forts.)

Kategori	Spesifikasjoner
	30 etikettark 25 transparenter, påstrykningspapir eller fotopapir Fotoskuff 25 ark med fotopapir Utskuff 50 ark med vanlig papir 20 ark med fotopapir, listepapir eller transparenter 10 kort eller konvolutter 25 ark med etiketter eller påstrykningspapir
Strømforbruk	Utskrift: 15-45 W Inaktiv: 5 W Av: 2 W
Blekkpatroner	HP grå foto (C9368A) HP fargefoto (C9369E) HP trefarget (C8766E eller C9363E) HP svart (C8767E)
USB-støtte	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.1 til 10.3 HP anbefaler at USB-kabelen er kortere enn 3 meter (10 fot)
Videofilformater	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Stikkordregister

Symboler/tall

9-up view (Visning av 9 fotografier) 27

A

antikke farger 31
AVI 21

B

beskjære fotografier 31
blekknivå, kontrollere 19, 48
blekkpatroner
 blekknivå, kontrollere 19
 bytte 19
 justere 49
 oppbevare 20, 51
 rense 47
 sette inn 19
 teste 48
 velge 18
Bluetooth
 koble til skriver 41
 menyinnstillinger 8
 trådløs skriveradapter 8
bytte blekkpatroner 19

C

CompactFlash 21

D

datamaskin
 koble til skriver 41
 skrive ut fra 3, 43
 systemkrav 71
dato- og klokkeslettsstempler 31
declaration of conformity (U.S.) 77
Digital Flash (Digital blits) 30
digitalkameraer. se kameraer
dokumentasjon, skriver 3

E

ekstraustyr
 250-arks papirskuff 8
 tosidig utskrift 8

elektronisk hjelp 3

F

feilmeldinger 58
filformater, støttede 21, 72
fjerne røde øyne 30
fotografier
 antikke farger 31
 beskjære 31
 blekkpatroner, velge 18
 dato- og klokkeslettsstempel 31
 fjerne røde øyne 30
 forbedre kvalitet 30
 indeks 27
 lagre på datamaskin 41
 ramme inn 31
 sende via e-post 42
 sepatoner 31
 skrive ut 34
 støttede filformater 21
 velge for utskrift 29
 vise 27
 zoome 31

H

hjelp. se problemløsning
hjelp, elektronisk 3
HP Image Zone 43
HP Instant Share 41, 42, 43
HP Web-oppdatering 43
HP-digitalkameraer med direkteutskrift 38

J

JPEG-filformater 21
justere blekkpatroner 19, 49
justeringsside 49

K

kameraer
 direkteutskrift 38
 koble til skriver 41
 PictBridge 38
 port 4
 skrive ut fra 38

knapper 5
kontrollpanel 5
kundestøtte 67
kvalitet
 fotografier 30
 fotopapir 51
 skrive ut testside 48

L

lagre fotografier på datamaskin 41
lamper 7
legge i papir 16
lysbilde fremvisning 31

M

Memory Sticks 21
meny, skriver 8
Microdrive 21
miniatyrer, skrive ut 27
minnekort
 sette inn 21
 skrive ut fra 34
 ta ut 23
 typer som støttes 21
MPEG-1-filformat 21
MultiMediaCard 21

O

område
 skrive ut 34
oppbevare
 blekkpatroner 20, 51
 fotopapir 51
 skriver 50
oppsett
 og fotostørrelse 26

P

papir
 bevare 51
 kjøpe og velge 15
 legge i 16
 skuffer 4
 spesifikasjoner 72
 vedlikeholde 15

patroner. se blekkpatroner
PictBridge-kameraer 38
problemløsning
 blinkende lamper 53
 feilmeldinger 58
 kundestøtte 67

Q

QuickTime 21

R

ramme inn fotografier 31
regulatory notices
 declaration of conformity
 (U.S.) 77
rengjøre
 skriver 47
rense
 blekkpatroner 47

S

Secure Digital 21
sende fotografier via e-post 42
sepiatoner 31
sette inn
 blekkpatroner 19
 minnekort 21
skrive ut
 flere eksemplarer 29
 flere fotografier 29
 fotografier 34
 fotoindeks 27
 fra datamaskin 3
 fra en datamaskin 43
 fra en testside 34
 fra kameraer 38
 fra minnekort 34
 miniatyrer 27
 område med fotografier 34
 testside 27, 48
 uten datamaskin 25
skriver
 advarsler 4
 deler 4
 dokumentasjon 3
 ekstrautstyr 7
 feilmeldinger 58
 koble til 41
 meny 8
 oppbevare 50
 rengjøre 47
 spesifikasjoner 72

skriverkassetter. se
blekkpatroner
skriverprogramvare
 oppdatere 43, 50
skuffer, papir 4
SmartFocus (Smartfokus) 30
SmartMedia 21
spesifikasjoner 71
svart/hvitt-fotografier 18
systemkrav 71

T

ta ut minnekort 23
testside
 skrive ut fra 34
TIFF-filformat 21

U

USB
 port 4
 spesifikasjoner 72
 tilkoblingstype 41
utskrifter uten kantlinje 31

V

vise fotografier 27

X

xD-Picture Card 21

Z

zoome
 og beskjære 31

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0402
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 8100 series (Q3399A)
Model number(s):	Photosmart 8150 (Q3399A)
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic) HP Part # Q0950-4476 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	